

.....T.....Com.....

T-DSL leicht gemacht

Handbuch für Ihre  
T-DSL Inhouse-Verkabelung  
mit praktischen Tipps, Tricks  
und Installationslösungen

Copyright

© 2001-2003 Deutsche Telekom AG,

T-Com Zentrale,

Postfach 20 00,

53105 Bonn

Alle Rechte vorbehalten.

Autor: Ansgar Tagscherer,

T-Com Zentrale, Produktmarketing T-DSL Consumer

# Vorwort

Die Entwicklung auf dem Kommunikationsmarkt und im Bereich der so genannten „Neuen Medien“ geht mit großen Schritten voran. Da hat sogar ein Fachmann größte Mühe, immer auf dem Laufenden zu sein. Zu den revolutionären Neuerungen der letzten Zeit gehört zweifelsfrei auch T-DSL – die rasante Internet-Zugangstechnologie von T-Com. Damit erleben Sie das Internet in völlig neuen Dimensionen. T-DSL bietet Internet-Nutzern Top-Speed im World Wide Web und ermöglicht Anwendungen, die mit einem herkömmlichen analogen Modem oder via ISDN in dieser Form überhaupt nicht möglich wären.

Aber was sind eigentlich die wesentlichen Merkmale des T-DSL Internet-Zugangs? Welche unterschiedlichen Installationsmöglichkeiten gibt es für T-DSL? Welche Konstellationen in Verbindung mit Endgeräten und/oder Telekommunikationsanlagen sind möglich und zweckmäßig? Und wie kann ich selbst eventuelle Störungen einfach und schnell beheben? Auf diese und weitere Fragen erhalten Sie jetzt Antworten.

Das Handbuch erklärt technische Fachausdrücke und komplexe Sachverhalte in verständlicher Form. Es hilft, Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Wissensdurst rund ums Thema T-DSL zu stillen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Installation Ihres eigenen T-DSL Internet-Zugangs zu Hause. Hierzu erhalten Sie auf 102 Seiten praktische Tipps und Tricks, wie Sie schnell und ohne großen Aufwand mit High Speed ins Internet kommen.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Spaß mit der neuen Geschwindigkeitsfaszination im Internet: T-DSL.



# Hinweise zur Benutzung des Handbuchs

Selbstverständlich müssen Sie nicht das komplette Buch lesen, um sich über T-DSL und die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten ein klares Bild machen zu können. Besonders im Kapitel der Installationsschemata (3.3) sollten Sie ganz pragmatisch vorgehen:

Suchen Sie sich zunächst aus der Inhaltsübersicht (Seiten 6/7) die Anschlusskonstellation heraus, die Sie derzeit in Ihrem Haus/Ihrer Wohnung realisiert haben oder die dieser am nächsten kommt. Auf der angegebenen Seite finden Sie dann ein Schaubild des „Ist-Zustandes“ und auf den folgenden Seiten Installationsvarianten für die T-DSL Montage in Ihrer Wohnung. Bei der Installation sollten Sie einfach Schritt für Schritt der Montageanleitung folgen. Damit sind Sie garantiert auf der sicheren Seite und können anschließend Ihren neuen T-DSL Anschluss sofort in Betrieb nehmen.

## Tipp:

Drucken Sie am besten gleich die Legende von Seite 5 aus, damit Sie die nötigen Erläuterungen zu den Installationsschaubildern direkt griffbereit haben.

## Lesezeichen





Hiermit können Sie bequem durch die verschiedenen Kapitel des Handbuches navigieren. Klicken (linke Maustaste) Sie zunächst in der oberen Menüleiste den Schaltknopf „Navigationsfenster ein-/ausblenden“ an.



Es öffnet sich auf der linken Seite ein Fenster. Wählen Sie nun das Registerblatt „Lesezeichen“. Jetzt wird das Inhaltsverzeichnis des Buches aufgelistet. Klicken Sie einfach das gewünschte Thema an und die entsprechenden Seiten dazu erscheinen sofort im rechten Fenster.

Damit Sie alle nötigen Informationen zum Verständnis der einzelnen Detail- bzw. Installationsschaubilder erhalten, können Sie die nachfolgende Legende zu Hilfe nehmen. Einen Link zur Legende finden Sie auch auf dem Registerblatt „Lesezeichen“.

## Legende

-  Steckverbinding
  -  Klemmverbinding
  -  4-adrige Klemmverbinding
  -  Abschlusspunkt Linientechnik  
(hier endet das Erdkabel)
- ① TAE-AsK (liegt ISDN-NTBA bei)
  - ② ISDN-Anschlusskabel
  - ③ TAE-AsK (liegt T-DSL Anschlusspaket bei)
  - ④ ISDN-Anschlusskabel oder  
UTP-Kabel 1:1 vollbeschaltet
  - ⑤ UTP-Kabel 1:1 beschaltet

## Tipps und Hinweise

Nützliche Tipps und allgemeine Hinweise haben wir mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet:

⚡ Tipp:

⚡ Hinweis:

### Achtung:

Diese Anmerkungen sollten Sie unbedingt beachten, um eventuelle Schäden an Endgeräten oder gar an Personen zu verhindern.

Im Folgenden haben wir für Sie erstmalig auftauchende Fachbegriffe oder Abkürzungen **halbfett** gedruckt. Daran erkennen Sie sofort, dass Sie die Bedeutung dieses Wortes im Kapitel „Abkürzungen und Fachbegriffe kurz erklärt“ (5.3) nachlesen können. Darüber hinaus finden Sie dort weitere Erklärungen und Definitionen zu fast allen Begriffen, die Ihnen rund um die Themen T-DSL, Internet und Computertechnologie begegnen können.



3.3.2.4	Variante 4: Tk-Anlage und PC in getrennten Räumen,	
	PC an Tk-Anlage angeschlossen	52, 56
	4a ohne Kabelneuerlegung (freie Kabeladern vorhanden)	53
	4b ohne Kabelneuerlegung (keine freien Kabeladern vorhanden)	57
3.3.2.5	Variante 5: Tk-Anlage und PC in getrennten Räumen,	
	PC direkt an S <sub>0</sub> -Bus angeschlossen	60, 64
	5a ohne Kabelneuerlegung	61
	5b mit Kabelneuerlegung	65
3.3.2.6	Variante 6: Tk-Anlage und PC in einem Raum,	
	PC an Tk-Anlage angeschlossen	68
<b>4</b>	<b>Was tun bei Störungen?</b>	72
4.1	Schnelle Hilfe mit dem „T-DSL SpeedManager“	72
4.2	Wichtige „Notfall-Maßnahmen“	73
<b>5</b>	<b>Anhang</b>	74
5.1	<b>Kontaktbelegung – Stecker</b>	74
5.1.1	Verbindungskabel „TAE-AsK“	74
5.1.2	Verbindungskabel zwischen T-DSL Splitter und T-DSL Modem	75
5.1.3	UTP-Kabel	76
5.2	<b>Kontaktbelegung – Anschlussdosen</b>	76
5.2.1	Universal-Anschlussdose UAE 1x8	76
5.2.2	ISDN-Anschlussdose IAE 2x8 (8)	78
5.2.3	ISDN-Anschlussdose IAE 8/8 (8)	80
5.2.4	Telefondose TAE 3x6 NFN	81
5.2.5	Telefondose TAE 2x6/6 NF/F	82
5.2.6	T-DSL Splitter	84
5.3	<b>Abkürzungen und Fachbegriffe kurz erklärt</b>	86
5.4	<b>Stichwortverzeichnis</b>	98
5.5	<b>Unterstützung, Beratung, Vertrieb</b>	100

# 1 Die wesentlichen Merkmale eines T-DSL Anschlusses

## 1.1 Die wichtigsten Leistungsmerkmale

Egal, ob Sie über einen analogen T-Net Anschluss oder über einen T-ISDN Anschluss mit komfortablen Leistungsmerkmalen telefonieren: Grundsätzlich ist T-DSL der Turbo-Internet-Zugang für alle Anschlüsse von T-Com im T-DSL Ausbaubereich.

Mit T-DSL wird das Surfen durchs Internet zu einem völlig neuen Erlebnis: Seitenaufbau in Sekundenschnelle, **Downloads** in Rekordzeit oder Film- und Musikvideos in erstklassiger Qualität sind nur einige von vielen Aspekten der neuen Geschwindigkeitsdimension. Dabei ist das Prinzip von T-DSL ganz einfach: T-DSL ermöglicht einen blitzschnellen Transport von **Bits** und **Bytes** vom oder zum Internet – genauer gesagt von und zu Ihrem Internet Service **Provider** (z. B. T-Online), der ja den eigentlichen Zugang zum Internet für Sie bereitstellt.

T-DSL erreicht Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 128 **kbit/s** und Download-Übertragungsraten von bis zu 768 **kbit/s**. Damit ist T-DSL rund 12-mal schneller als ISDN (mit 64 **kbit/s**) und sogar fast 30-mal schneller als ein analoges Modem (mit 28,8 **kbit/s**).

Wenn Sie noch schneller - genau gesagt mit der doppelten T-DSL Geschwindigkeit – durchs Internet rasen wollen, dann ist T-DSL 1500 mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 1536 **kbit/s** genau das Richtige für Sie.

Mit dem optionalen Leistungsmerkmal Upstream 384 für T-DSL 1500 verdoppeln Sie die standardmäßige Upload-Bandbreite von T-DSL 1500 auf bis zu 384 **kbit/s** und reduzieren Ihre Wartezeiten beim Versenden von Daten. Bestellung und weitere Infos online über [www.t-com.de/t-dsl/upstream384](http://www.t-com.de/t-dsl/upstream384)

Der Spielebeschleuniger: FastPath für T-DSL. "Game over" war gestern. Mit dem optionalen Leistungsmerkmal FastPath für T-DSL punkten Sie überall dort, wo besonders schnelle Reaktionszeiten gefragt sind – z.B. bei Action-, Sport- und Online-Rollenspielen. Denn FastPath sorgt für noch schnellere Signallaufzeiten (sog. „Ping-Zeiten“) bei T-DSL und bringt damit noch mehr Spielvergnügen. Bestellung und weitere Infos online über [www.t-com.de/t-dsl/fastpath](http://www.t-com.de/t-dsl/fastpath)

T-DSL heißt aber auch „Kommunikation ohne Grenzen“. Weil T-DSL sozusagen über eine eigene, „virtuelle“ Datenleitung funktioniert, bleiben Sie auch mit einem analogen Anschluss immer telefonisch erreichbar – selbst wenn Sie gerade **online** sind. Und dank der beiden Basiskanäle von T-SDN können Sie in Kombination mit T-DSL sogar gleichzeitig telefonieren, faxen und mit High Speed durchs Internet surfen – selbstverständlich ohne irgendwelche Qualitätseinschränkungen. Sie sehen, mit T-DSL profitieren Sie auf der ganzen Linie.

Übrigens: T-DSL ist schon in vielen Ortsnetzen verfügbar. Ob Ihr Anschlussbereich bereits T-DSL fähig ist oder im geplanten Ausbaubereich liegt, erfahren Sie unter der kostenlosen Rufnummer **freecall** 0800 33 09000 oder im T-Punkt.

## 1.2 Funktionsweise von T-DSL

Die T-DSL Technik erlaubt die schnelle Übertragung hoher Datenvolumina über das vorhandene Kupferkabel der „normalen“ Telefonleitung von T-Com. Dabei wird dem Download aus dem Internet eine wesentlich höhere **Bandbreite** zugewiesen als dem Upload.

Mit T-DSL erhalten Sie sozusagen eine zusätzliche, „virtuelle“ Datenleitung für den Zugang ins Internet.

T-DSL wird mittels ADSL-Technologie realisiert. „ADSL“ bedeutet „Asymmetrische Digitale Anschlussleitung“. Asymmetrisch deshalb, weil beim Herunterladen aus dem Internet auf den eigenen PC höhere Geschwindigkeiten erreicht werden als beim Versenden von Daten. Somit ist T-DSL genau auf die Anforderungen der meisten Internet-Nutzer abgestimmt. Denn der Anteil an Downloads ist in der Regel immer höher als der an **Uploads**.

Für die Nutzung von T-DSL sind zwei zusätzliche Geräte erforderlich: ein T-DSL Splitter und ein T-DSL Modem. Der T-DSL Splitter trennt die T-DSL Signale von den Telefon-Signalen – er teilt sozusagen die Leitung für Telefonieanwendungen (faxen, telefonieren etc.) und Online-Nutzung. Daher ist unbedingt darauf zu achten, dass der Splitter vor den für Telefonie genutzten **Endeinrichtungen** (z. B. Telefon, Fax, Telefonanlage) installiert wird (siehe Abb. auf S. 11). Das T-DSL Modem sorgt für den Top-Speed im Internet.

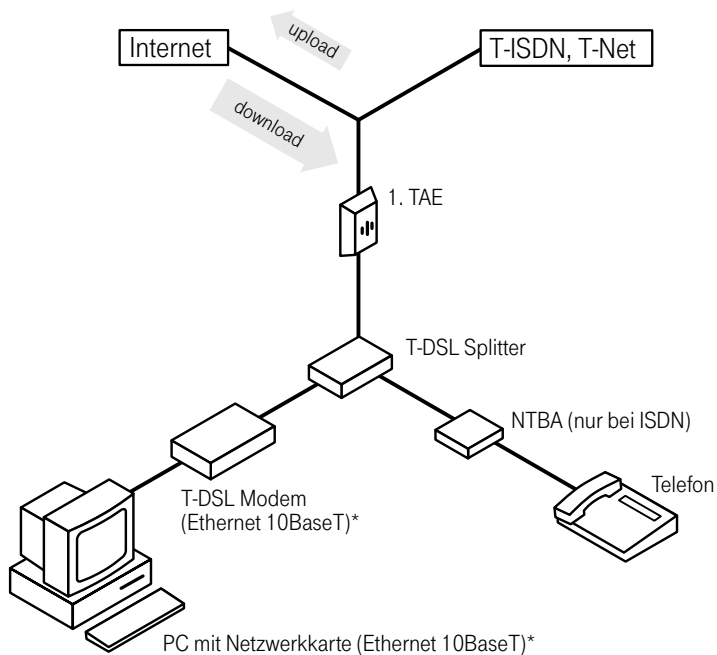


Abb.: Internet-Zugang mit Einzelplatz-PC (schematisiert). Die Abbildung zeigt ein externes T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) sowie einen PC mit eingebauter Netzwerkkarte\*.

\* Eine separate Netzwerkkarte ist nicht erforderlich, wenn ein externes T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle oder ein internes T-DSL Modem eingesetzt wird.

### 1.3 Voraussetzungen für die Nutzung von T-DSL

- Sie verfügen über einen T-ISDN oder T-Net Anschluss von T-Com.
- T-Com hat Ihnen einen T-DSL Anschluss bereitgestellt.
- Ihr Internet-Provider muss die T-DSL Technologie von T-Com unterstützen.

**Tipp:**

T-Online 5.0 unterstützt T-DSL in jeder Hinsicht optimal.

- Sie benötigen einen T-DSL Splitter und ein T-DSL Modem. Der T-DSL Splitter wird Ihnen von T-Com kostenlos zur Verfügung gestellt. Das T-DSL Modem ist in verschiedenen Varianten (z. B. als externes Modem mit Ethernet- oder USB-Schnittstelle oder als internes Modem in Form einer Einsteckkarte) sowohl bei T-Com als auch im Fachhandel erhältlich.

## 2 Grundregeln für die Montage von T-DSL

### **Regel 1: T-DSL Splitter zur 1. TAE**

Da der T-DSL Splitter die Datenleitung aus der Telefonleitung „herausfiltert“ und diese dann als „virtuelle“ Leitung über das T-DSL Modem an den PC führt, muss der Splitter immer vor den für Telefonie genutzten Endeinrichtungen (z. B. Telefonanlage) installiert werden (vgl. Abb. Seite 11).

Grundsätzlich sollten Sie – wenn möglich – den T-DSL Splitter in der Nähe der 1. TAE-Dose platzieren (falls keine 1. TAE vorhanden, kontaktieren Sie bitte den **T-Service**; siehe Kapitel 5.5, Seite 100).

Für die Verbindung zwischen T-DSL Splitter und 1. TAE-Dose wird ein Kabel mit mindestens zwei Adern benötigt. Sofern Sie den Splitter direkt neben der 1. TAE-Dose installieren, können Sie das im T-DSL Anschlusspaket enthaltene TAE-Anschlusskabel (TAE-AsK) verwenden.

### Regel 2: T-DSL Modem zum PC

Das T-DSL Modem sollte prinzipiell in der Nähe Ihres PCs installiert werden. Für die Verbindung zwischen einem externen T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle und einem PC benötigen Sie ein **UTP-Kabel** mit mindestens vier Adern. Bei einem externen T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle benötigen Sie ein **USB-Kabel**. Für die Verbindung zwischen T-DSL Splitter und T-DSL Modem sind lediglich zwei Kabeladern erforderlich. Hierzu können Sie ein normales Telefoninstallationskabel verwenden.



#### Tipp:

Daher bietet es sich an, das T-DSL Modem in der Nähe des PCs anzuschließen.

## 2.2 Kabelspezifikationen

- Kabel zwischen 1. TAE-Dose und T-DSL Splitter (siehe auch Seite 74)

benötigte Anzahl der Adern:	2
erforderlicher Kabeltyp:	Telefoninstallationskabel
Länge des mitgelieferten Kabels (TAE-AsK):	1 m

- Kabel zwischen T-DSL Splitter und T-DSL Modem (siehe auch Seite 75)

benötigte Anzahl der Adern:	2
erforderlicher Kabeltyp:	Telefoninstallationskabel
alternativer Kabeltyp:	ISDN-Anschlusskabel
	UTP-Kabel 1:1 vollbeschlattet

### Tipp:

Um einen störungsfreien Ablauf sicherzustellen, sollte die Kabellänge zwischen 1. TAE-Dose und T-DSL Modem nicht mehr als 20 m betragen.

- Kabel zwischen externem T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle und PC (siehe auch Seite 76)

benötigte Anzahl der Adern:	4
erforderlicher Kabeltyp:	Standard-Ethernetkabel UTP, ab CAT3 (empfohlen CAT5)
Beschaltung:	1 : 1
maximale Länge:	100 m bei CAT5

## 3 Die Installation von T-DSL

### 3.1 Anschlussmöglichkeiten für die Zusatzgeräte

#### 3.1.1 T-DSL Splitter

- RJ 11-Buchse für den Anschluss an die 1. TAE-Dose
- RJ 45-Buchse für den Anschluss des T-DSL Modems
- TAE-Buchse (NFN) für den Anschluss des ISDN-NTBA oder eines analogen Endgerätes

#### Hinweis:

Zur Einstellung der Anschlussart (T-ISDN oder T-Net) ist der T-DSL Splitter bis Baureihe 12/2001 mit einem entsprechenden Umschalter ausgestattet. Bei T-DSL Splittern der neuen Generation erfolgt diese Umschaltung automatisch.

Die Anschlussmöglichkeit mit Hilfe der integrierten Buchsen erfolgt i. d. R. über Kabel mit Steckverbindungen. Falls sich die anzuschließenden Komponenten z. B. in unterschiedlichen Räumen befinden, können Sie den T-DSL Splitter auch mit Hilfe einer so genannten **Klemmenmontage** installieren (siehe Kapitel 5.2.6, Seite 84).


### 3.1.2 T-DSL Modem

Das T-DSL Modem ist in verschiedenen Varianten (z. B. als externes Modem mit Ethernet- bzw. USB-Schnittstelle oder als internes Modem in Form einer Einsteckkarte) sowohl bei T-Com als auch im Fachhandel erhältlich.



#### Hinweis:

Wenn Sie mehrere PCs über einen Netzwerkrouter verbinden möchten, sollten Sie sich für ein externes T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) entscheiden.

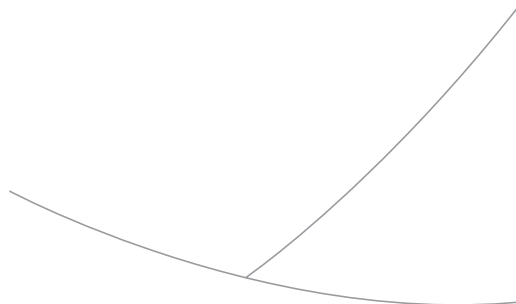

### 3.2 Die perfekte Installationslösung für Ihre Anforderungen

Um die für Ihre Zwecke maßgeschneiderte Telekommunikationseinrichtung zu finden, sollten Sie sich zunächst Gedanken über die gewünschte räumliche Verteilung Ihrer vorhandenen Endgeräte machen. Definieren Sie Ihre künftigen Nutzungsabsichten unter Berücksichtigung der gegebenen hausinternen Verkabelung. Dabei sind oftmals eine ganze Reihe von Entscheidungen zu treffen und sicherlich auch das ein oder andere Mal mehrere Alternativen gegeneinander abzuwägen.


Denn auch bei einer scheinbar ungünstigen Lage der Anschlussdosen müssen Sie nicht zwangsläufig neue Leitungen verlegen – was oftmals einen nicht unerheblichen Aufwand darstellt. Bei genauer Betrachtung Ihrer jetzigen und künftigen Kommunikationsanforderungen ist es vielleicht auch durch geschickte räumliche Platzierung der Endgeräte möglich, mit der vorhandenen Leitungsinstallation auszukommen. Und so kann auf eine Kabelneuerlegung unter Umständen ganz verzichtet werden.

Im folgenden Kapitel zeigen wir Ihnen einige typische Endgeräte-Konstellationen. Eine „Vorher-nachher-Darstellung“ veranschaulicht Ihnen dabei, welche Änderungen in Ihrer Hausverkabelung eventuell erforderlich sind. An einigen Stellen zeigen wir Ihnen zwei unterschiedliche „Nachher-Installationsbeispiele“. Abhängig von Ihren ganz persönlichen Kommunikationsanforderungen sollen Ihnen diese Alternativen bei der Entscheidungsfindung helfen, auf welche Funktion(en) Sie zukünftig am ehesten verzichten können (z. B. die Möglichkeit des Faxens vom PC aus), wenn dadurch eine Neuverkabelung entfällt.

**Hinweis:**

Die nachfolgenden Installationsvarianten basieren auf der Verwendung eines externen T-DSL Modems mit Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) und eines PCs mit eingebauter Netzwerkkarte\*.

\* Eine separate Netzwerkkarte ist nicht erforderlich, wenn ein externes T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle oder ein internes T-DSL Modem eingesetzt wird.

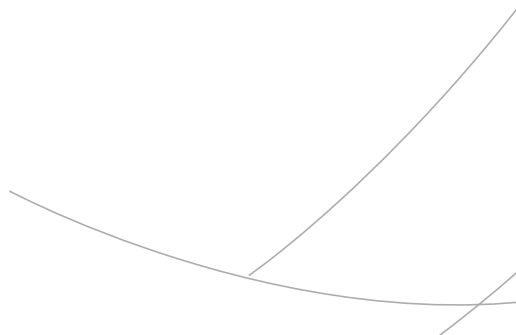


### 3.3 Typische Leitungs- und Endgeräte-Konstellationen im Haus


#### 3.3.1 T-DSL mit T-Net

##### 3.3.1.1 Variante 1:

Telefon und PC in einem Raum (Plug & Play-Lösung)

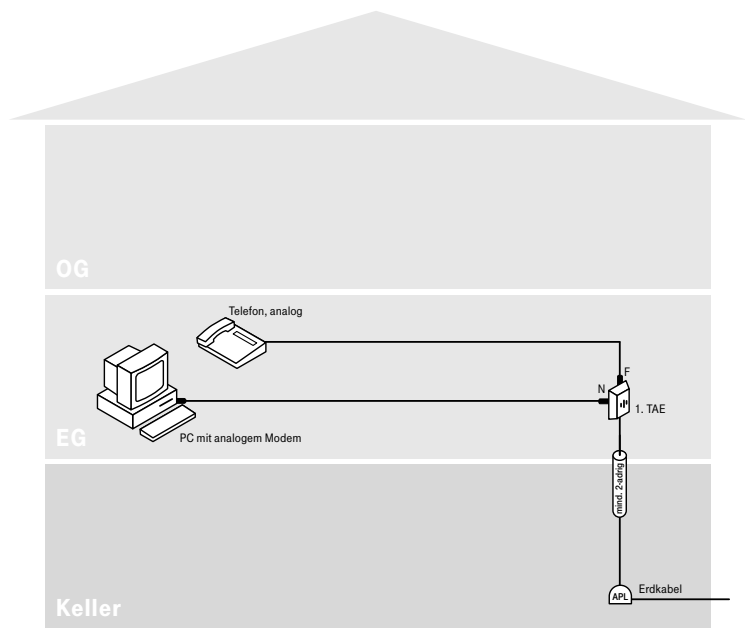

Vorher

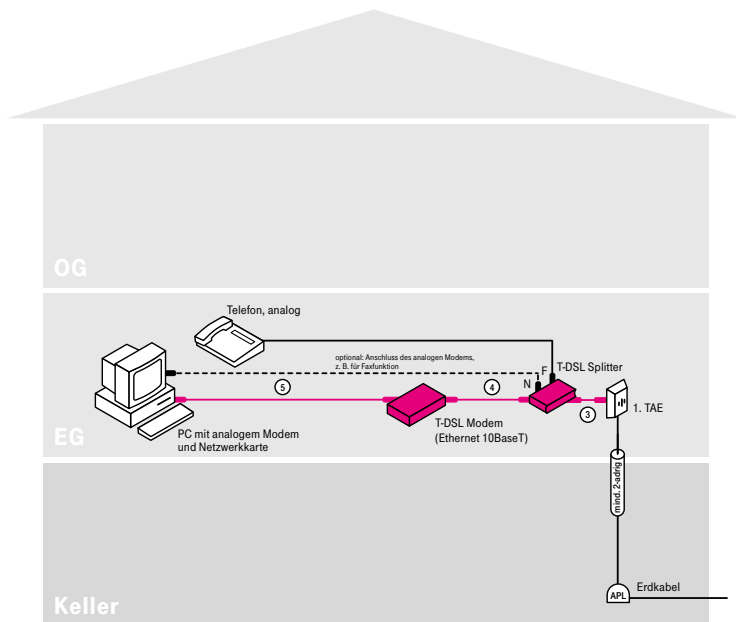

Nachher

### 3.3.1.1 Variante1: Die Montage – Schritt für Schritt

- (1) Installieren Sie den T-DSL Splitter zwischen 1. TAE-Dose und Telefon.
- (2) Bei T-DSL Splittlern bis Baureihe 12/2001 stellen Sie den Umschalter auf die Betriebsart „Analog“. T-DSL Splitter der neuen Generation führen diese Umschaltung automatisch durch.
- (3) Verbinden Sie mit Hilfe des mitgelieferten Kabels (TAE-AsK) die „Amt“-Buchse des T-DSL Splitters mit der 1. TAE-Dose.
- (4) Das Telefon-Anschlusskabel stecken Sie in die F-Buchse des T-DSL Splitters.
- (5) Installieren Sie das T-DSL Modem.
- (6) Verbinden Sie das T-DSL Modem mit der „DSL“-Buchse des Splitters\*.
- (7) Verbinden Sie das T-DSL Modem mittels UTP-Kabel mit dem PC und stellen Sie die Stromversorgung her.


Die Inhouse-Verkabelung ist nun abgeschlossen.

#### Hinweis:

Die dargestellte Variante zeigt ein externes T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) und einen PC mit Netzwerkkarte\*\*.

\* Bei T-DSL Splittlern bis Baureihe 12/2001 lautet die Bezeichnung der „DSL“-Buchse „NTBBA“.

\*\* Eine separate Netzwerkkarte und ein UTP-Kabel sind nicht erforderlich, wenn ein externes T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle oder ein internes T-DSL Modem eingesetzt wird.

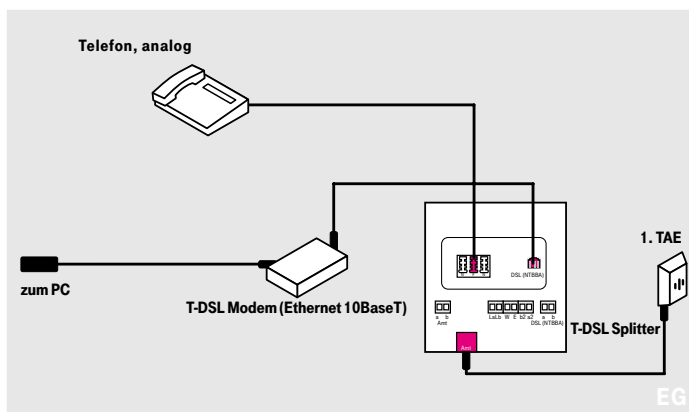

Detail


**Hinweis:**

Bitte beachten Sie zur Darstellung des T-DSL Splitters die Erläuterungen auf den Seiten 84/85.

## 3.3.1 T-DSL mit T-Net


## 3.3.1.2 Variante 2:

Telefon und PC in getrennten Räumen

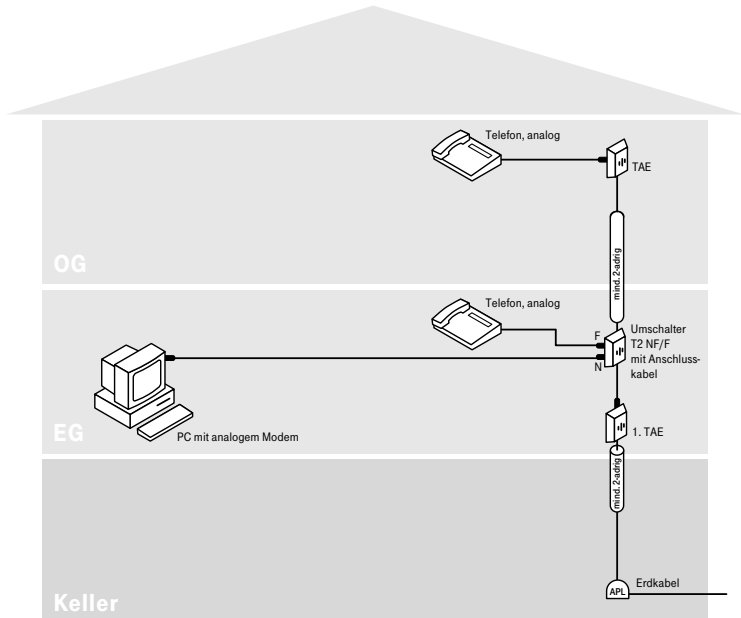

Vorher

Für den Anschluss des PCs an T-DSL ist keine aufwendige Neuverkabelung erforderlich, wie nebenstehendes Installationsschaubild zeigt.

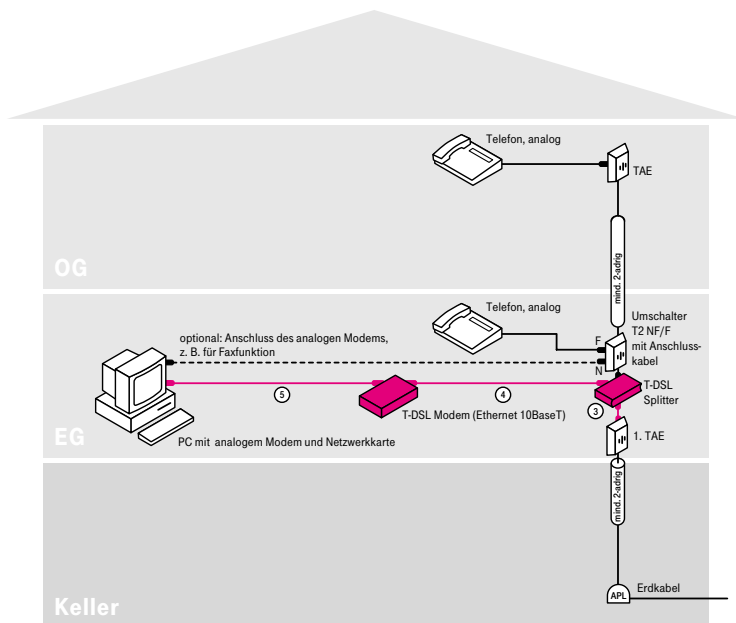

Nachher

### 3.3.1.2 Variante 2: Die Montage – Schritt für Schritt

- (1) Installieren Sie den T-DSL Splitter zwischen 1. TAE-Dose und Umschalter T2.
- (2) Bei T-DSL Splittlern bis Baureihe 12/2001 stellen Sie den Umschalter auf die Betriebsart „Analog“. T-DSL Splitter der neuen Generation führen diese Umschaltung automatisch durch.
- (3) Verbinden Sie mit Hilfe des mitgelieferten Kabels (TAE-AsK) die „Amt“-Buchse des T-DSL Splitters mit der 1. TAE-Dose.
- (4) Das Anschlusskabel des Umschalters T2 stecken Sie in die F-Buchse des T-DSL Splitters.
- (5) Installieren Sie das T-DSL Modem.
- (6) Verbinden Sie das T-DSL Modem mit der „DSL“-Buchse des Splitters\*.
- (7) Verbinden Sie das T-DSL Modem mittels UTP-Kabel mit dem PC und stellen Sie die Stromversorgung her.


Die Inhouse-Verkabelung ist nun abgeschlossen.

#### Hinweis:

Die dargestellte Variante zeigt ein externes T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) und einen PC mit Netzwerkkarte\*\*.

\* Bei T-DSL Splittlern bis Baureihe 12/2001 lautet die Bezeichnung der „DSL“-Buchse „NTBBA“.

\*\* Eine separate Netzwerkkarte und ein UTP-Kabel sind nicht erforderlich, wenn ein externes T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle oder ein internes T-DSL Modem eingesetzt wird.

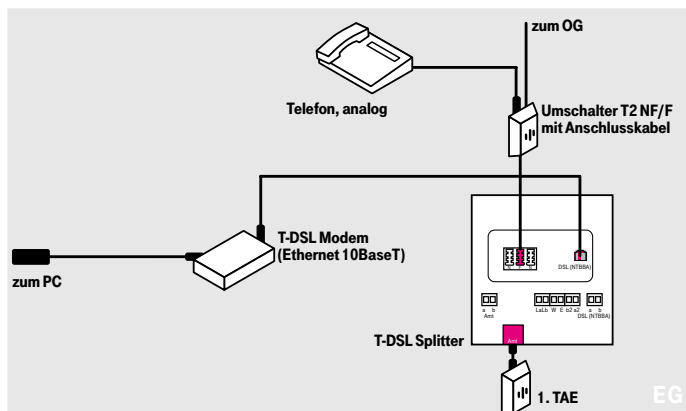

Detail


**Hinweis:**

Bitte beachten Sie zur Darstellung des T-DSL Splitters die Erläuterungen auf den Seiten 84/85.

## 3.3.1 T-DSL mit T-Net


## 3.3.1.3 Variante 3:

Tk-Anlage und PC in getrennten Räumen

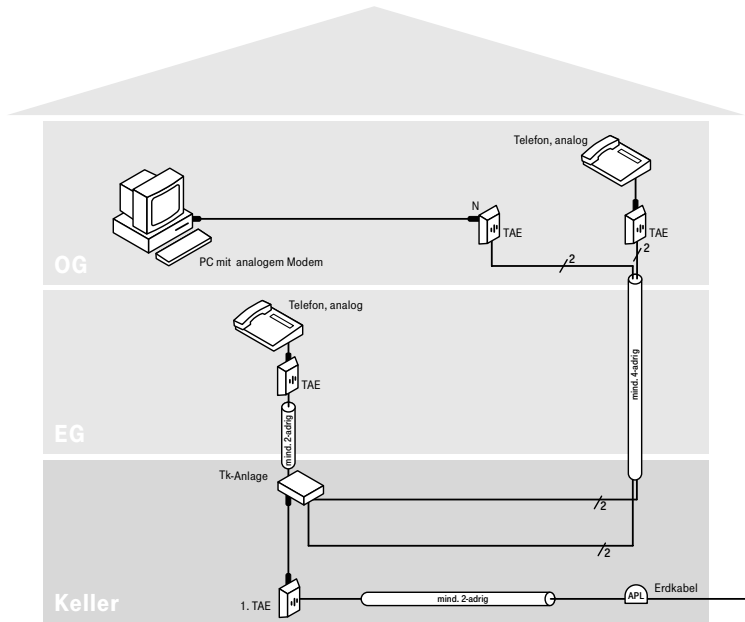

Vorher

Für den Anschluss des PCs an T-DSL ist keine aufwendige Neuverkabelung erforderlich, wie nebenstehendes Installationsschaubild zeigt.

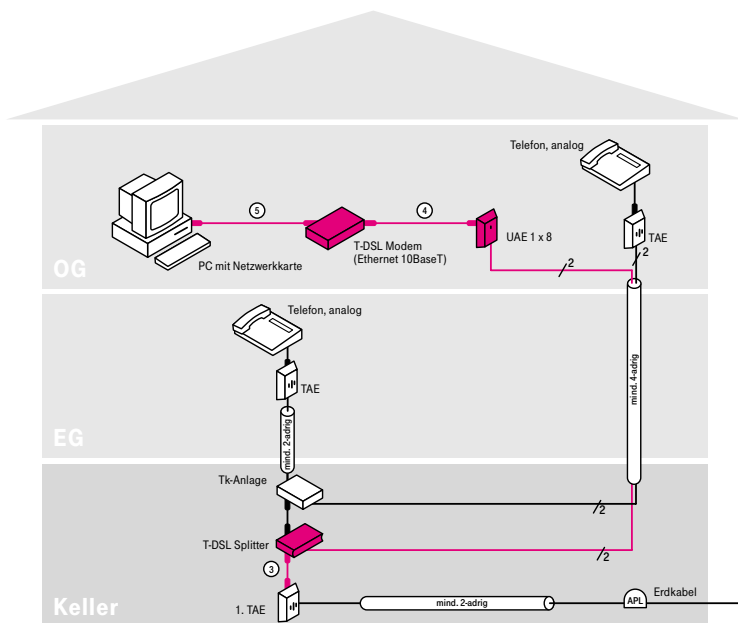

Nachher

### 3.3.1.3 Variante 3: Die Montage – Schritt für Schritt

- (1) Installieren Sie den T-DSL Splitter zwischen 1. TAE-Dose und Tk-Anlage.
- (2) Bei T-DSL Splittern bis Baureihe 12/2001 stellen Sie den Umschalter auf die Betriebsart „Analog“. T-DSL Splitter der neuen Generation führen diese Umschaltung automatisch durch.
- (3) Verbinden Sie mit Hilfe des mitgelieferten Kabels (TAE-AsK) die „Amt“-Buchse des T-DSL Splitters mit der 1. TAE-Dose.
- (4) Das Anschlusskabel der Tk-Anlage stecken Sie in die F-Buchse des T-DSL Splitters.
- (5) Tauschen Sie die TAE-Dose im OG (an die Ihr PC angeschlossen ist) gegen eine UAE-Dose aus und klemmen Sie die beiden Adern an das Kontaktpaar 5/4 an. (Alternativ können Sie auch eine IAE-Dose verwenden. Weitere Infos zu Anschlussdosen finden Sie in Kapitel 5.2.)
- (6) Lösen Sie (in der Tk-Anlage) die beiden Adern, welche an die unter Punkt (5) installierte UAE-Dose führen, und verlängern Sie diese bis an den Anschlussklemmblock „DSL a/b“ des T-DSL Splitters\*.
- (7) Installieren Sie das T-DSL Modem.
- (8) Verbinden Sie das T-DSL Modem mit der UAE-Dose.
- (9) Verbinden Sie das T-DSL Modem mittels UTP-Kabel mit dem PC und stellen Sie die Stromversorgung her.


Die Inhouse-Verkabelung ist nun abgeschlossen.

#### Hinweis:

Die dargestellte Variante zeigt ein externes T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) und einen PC mit Netzwerkkarte\*\*.

\* Bei T-DSL Splittern bis Baureihe 12/2001 lautet die Bezeichnung des Anschlussklemmblocks „NTBBA a/b“.

\*\* Eine separate Netzwerkkarte und ein UTP-Kabel sind nicht erforderlich, wenn ein externes T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle oder ein internes T-DSL Modem eingesetzt wird.

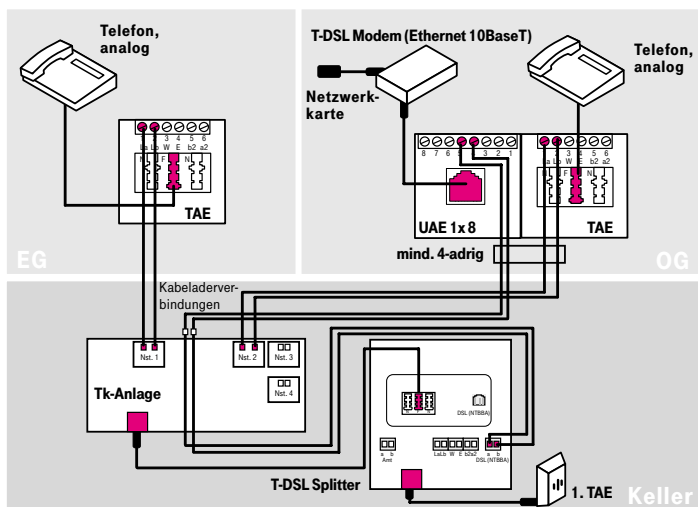

Detail


**Hinweis:**

Bitte beachten Sie zur Darstellung des T-DSL Splitters die Erläuterungen auf den Seiten 84/85.

## 3.3.1 T-DSL mit T-Net


## 3.3.1.4 Variante 4:

Tk-Anlage und PC in einem Raum, PC an Tk-Anlage angeschlossen

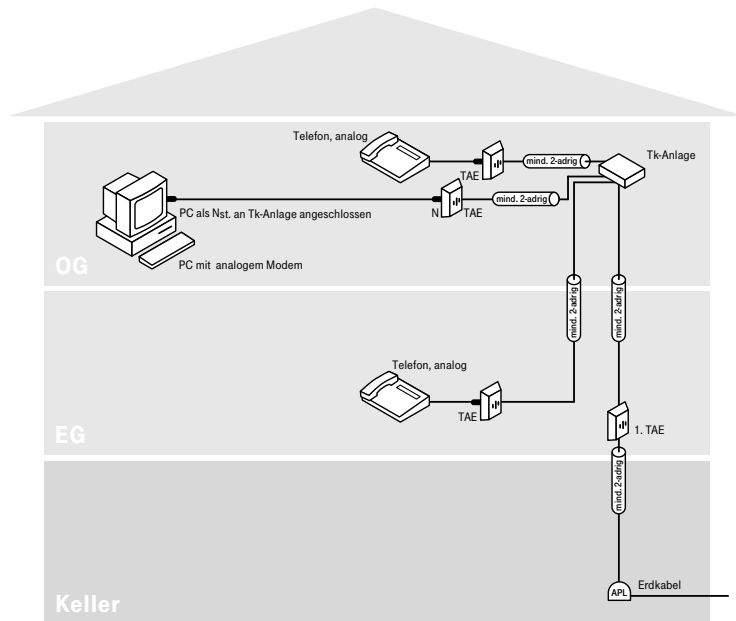

Vorher

Für den Anschluss des PCs an T-DSL ist keine aufwendige Neuverkabelung erforderlich, wie nebenstehendes Installationsschaubild zeigt.

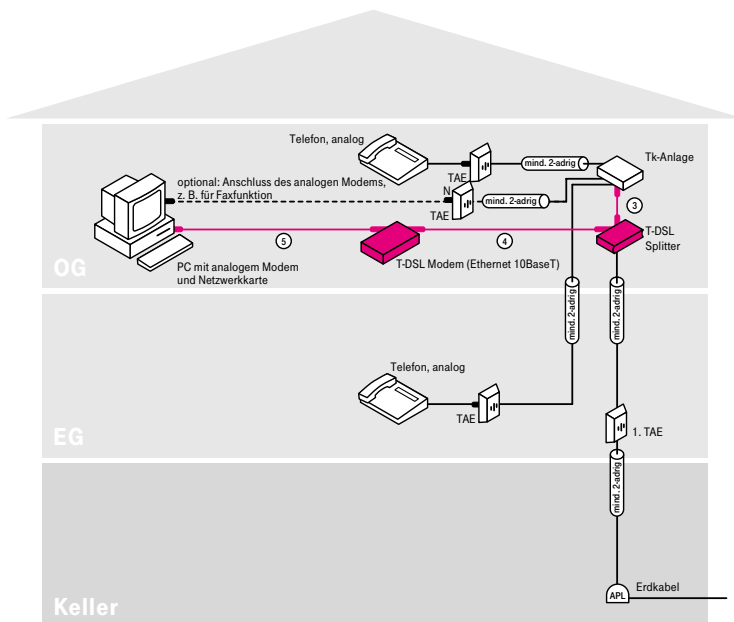

Nachher

### 3.3.1.4 Variante 4: Die Montage – Schritt für Schritt

- (1) Installieren Sie den T-DSL Splitter vor der Tk-Anlage im OG so, dass Sie die beiden Kabeladern des Installationskabels vom EG an die Anschlussklemme „Amt a/b“ des T-DSL Splitters anschließen können.
- (2) Bei T-DSL Splittern bis Baureihe 12/2001 stellen Sie den Umschalter auf die Betriebsart „Analog“. T-DSL Splitter der neuen Generation führen diese Umschaltung automatisch durch.
- (3) Das mit Ihrer Tk-Anlage mitgelieferte Anschlusskabel stecken Sie in die F-Buchse des T-DSL Splitters. (Alternativ können Sie auch die Klemmen „a2/b2“ des T-DSL Splitters direkt an die Tk-Anlage anschließen. Weitere Infos finden Sie in Kapitel 5.2.6.)
- (4) Installieren Sie das T-DSL Modem.
- (5) Verbinden Sie das T-DSL Modem mit der „DSL“-Buchse des Splitters\*.
- (6) Verbinden Sie das T-DSL Modem mittels UTP-Kabel mit dem PC und stellen Sie die Stromversorgung her.


Die Inhouse-Verkabelung ist nun abgeschlossen.

#### Hinweis:

Die dargestellte Variante zeigt ein externes T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) und einen PC mit Netzwerkkarte\*\*.

\* Bei T-DSL Splittern bis Baureihe 12/2001 lautet die Bezeichnung der „DSL“-Buchse „NTBBA“.

\*\* Eine separate Netzwerkkarte und ein UTP-Kabel sind nicht erforderlich, wenn ein externes T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle oder ein internes T-DSL Modem eingesetzt wird.

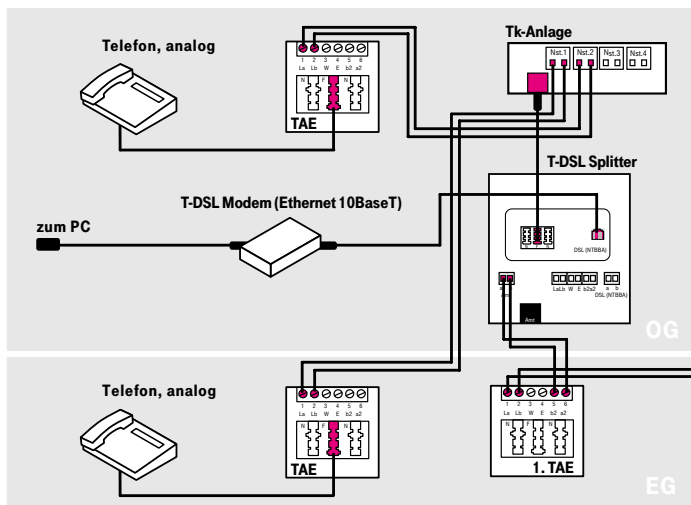

Detail


### Hinweis:

Bitte beachten Sie zur Darstellung des T-DSL Splitters die Erläuterungen auf den Seiten 84/85.


## 3.3.2 T-DSL mit T-ISDN

## 3.3.2.1 Variante 1:

Telefon und PC in einem Raum (Plug &amp; Play-Lösung)

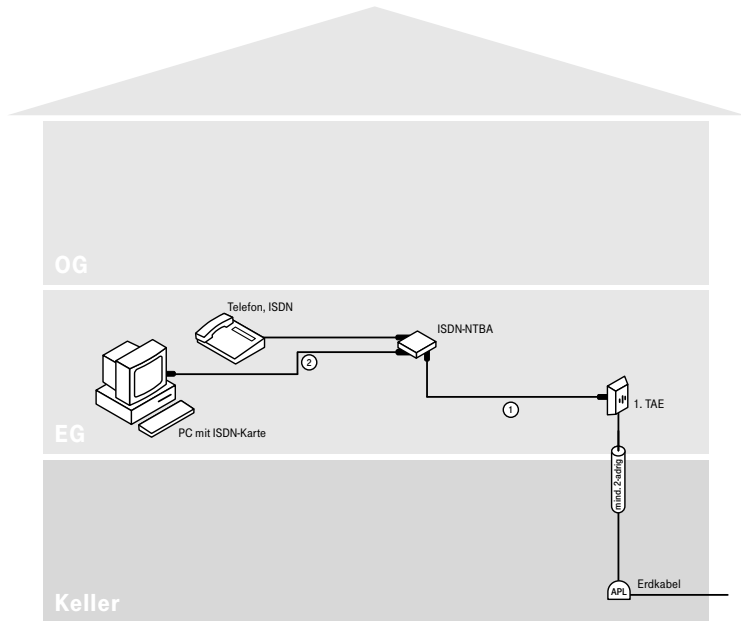

Vorher

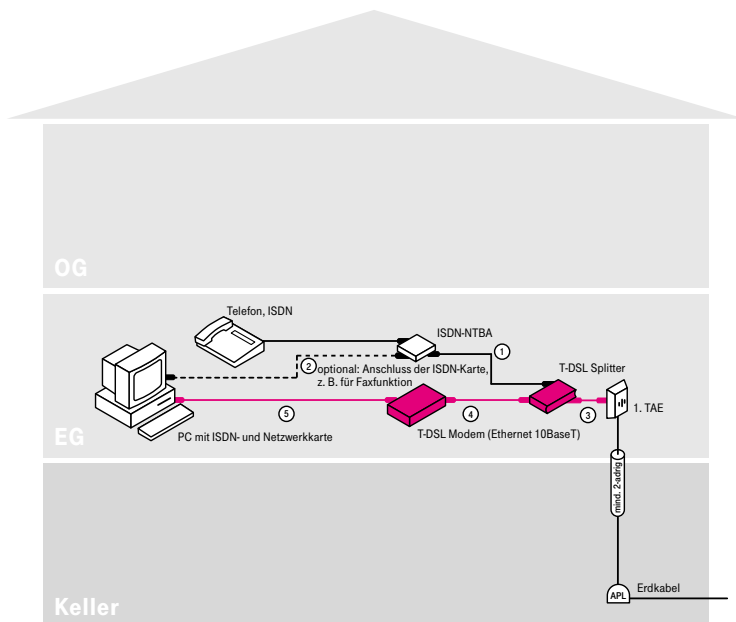

Nachher

### 3.3.2.1 Variante 1: Die Montage – Schritt für Schritt

- (1) Installieren Sie den T-DSL Splitter zwischen 1. TAE-Dose und ISDN-NTBA.
- (2) Verbinden Sie mit Hilfe des mitgelieferten Kabels (TAE-AsK) die „Amt“-Buchse des T-DSL Splitters mit der 1. TAE-Dose.
- (3) Das vorhandene Kabel Ihres ISDN-NTBA stecken Sie in die F-Buchse des T-DSL Splitters.
- (4) Installieren Sie das T-DSL Modem.
- (5) Verbinden Sie das T-DSL Modem mit der „DSL“-Buchse des Splitters\*.
- (6) Verbinden Sie das T-DSL Modem mittels UTP-Kabel mit dem PC und stellen Sie die Stromversorgung her.


Die Inhouse-Verkabelung ist nun abgeschlossen.

#### Hinweis:

Die dargestellte Variante zeigt ein externes T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) und einen PC mit Netzwerkkarte\*\*.

\* Bei T-DSL Splittern bis Baureihe 12/2001 lautet die Bezeichnung der „DSL“-Buchse „NTBBA“.

\*\* Eine separate Netzwerkkarte und ein UTP-Kabel sind nicht erforderlich, wenn ein externes T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle oder ein internes T-DSL Modem eingesetzt wird.

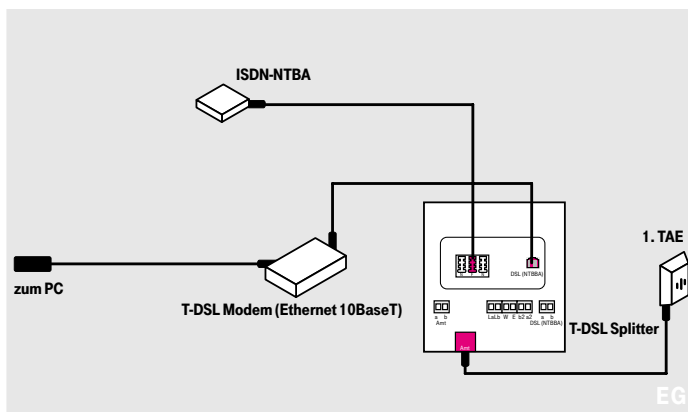

Detail


**Hinweis:**

Bitte beachten Sie zur Darstellung des T-DSL Splitters die Erläuterungen auf den Seiten 84/85.

## 3.3.2 T-DSL mit T-ISDN


## 3.3.2.2 Variante 2:

Telefon und PC in getrennten Räumen ( $S_0$ -Bus sternförmig)

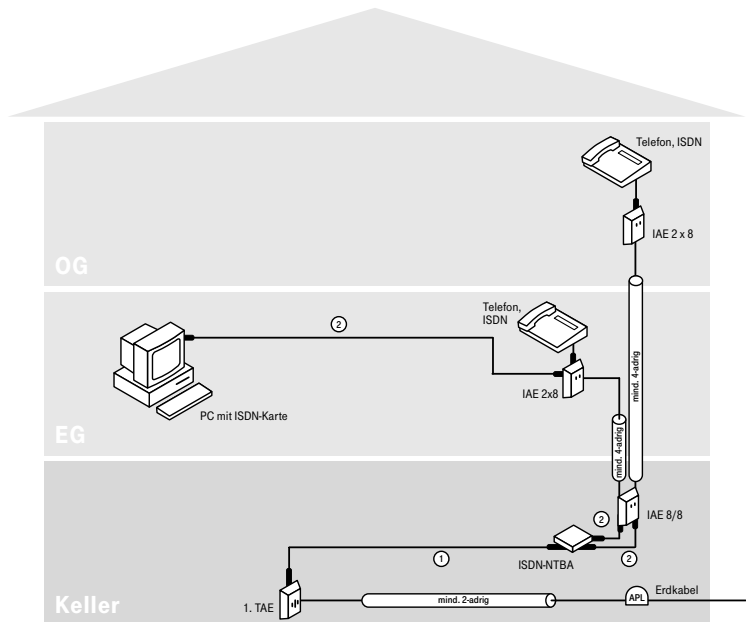

Vorher

Für den Anschluss des PCs an T-DSL werden vom Keller ins EG zwei zusätzliche Kabeladern, also insgesamt sechs Kabeladern benötigt. Sofern in Ihrem Kabel nicht genügend Kabeladern zur Verfügung stehen, ist das Verlegen eines zusätzlichen Kabels erforderlich.

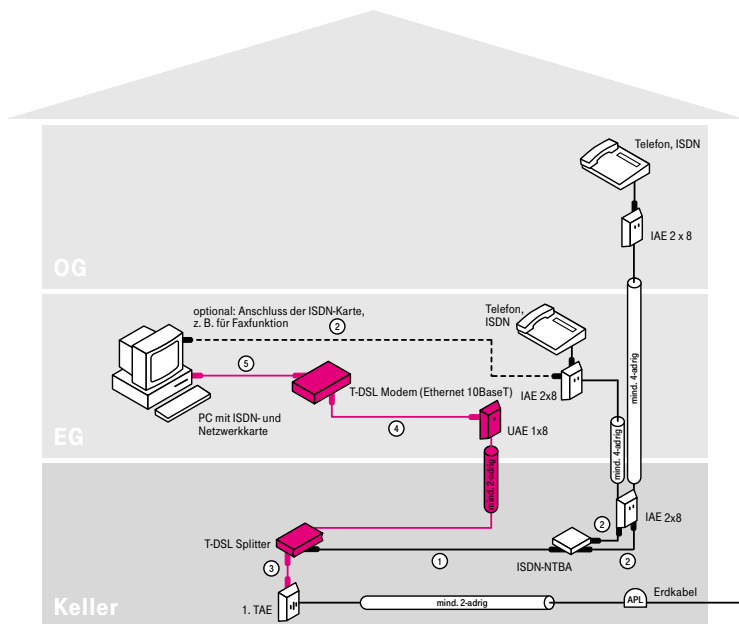

Nachher

### 3.3.2.2 Variante 2: Die Montage – Schritt für Schritt

- (1) Installieren Sie den T-DSL Splitter zwischen 1. TAE-Dose und ISDN-NTBA.
- (2) Verbinden Sie mit Hilfe des mitgelieferten Kabels (TAE-AsK) die „Amt“-Buchse des T-DSL Splitters mit der 1. TAE-Dose.
- (3) Das vorhandene Kabel Ihres ISDN-NTBA stecken Sie in die F-Buchse des T-DSL Splitters.
- (4) Montieren Sie im EG eine UAE-Dose. (Alternativ können Sie auch eine IAE-Dose verwenden. Weitere Informationen zu Anschlussdosen finden Sie in Kapitel 5.2.)
- (5) Von dem Anschlussklemmblock „DSL a/b“ des T-DSL Splitters\* führen Sie ein Telefoninstallationskabel an die unter Schritt (4) montierte UAE-Dose.
- (6) Installieren Sie das T-DSL Modem.
- (7) Verbinden Sie das T-DSL Modem mit der unter Schritt (4) montierten UAE-Dose.
- (8) Verbinden Sie das T-DSL Modem mittels UTP-Kabel mit dem PC und stellen Sie die Stromversorgung her.


Die Inhouse-Verkabelung ist nun abgeschlossen.

#### Hinweis:

Die dargestellte Variante zeigt ein externes T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) und einen PC mit Netzwerkkarte\*\*.

\* Bei T-DSL Splittern bis Baureihe 12/2001 lautet die Bezeichnung des Anschlussklemmblocks „NTBBA a/b“.

\*\* Eine separate Netzwerkkarte und ein UTP-Kabel sind nicht erforderlich, wenn ein externes T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle oder ein internes T-DSL Modem eingesetzt wird.

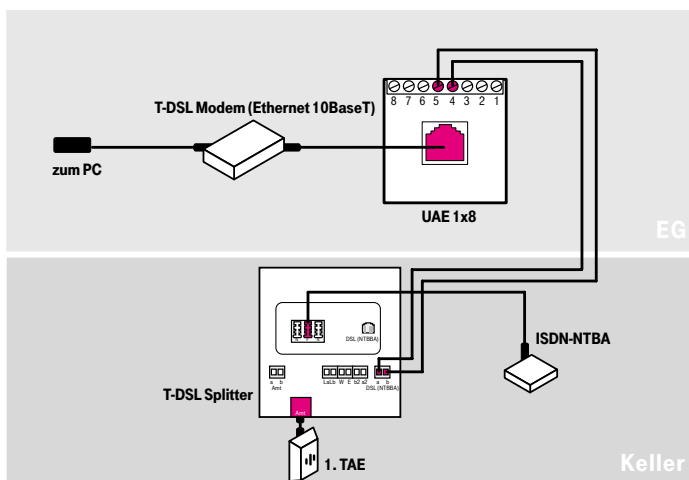

Detail


**Hinweis:**

Bitte beachten Sie zur Darstellung des T-DSL Splitters die Erläuterungen auf den Seiten 84/85.

## 3.3.2 T-DSL mit T-ISDN

## 3.3.2.3 Variante 3:

Telefon und PC in getrennten Räumen (S<sub>0</sub>-Bus in Reihe)

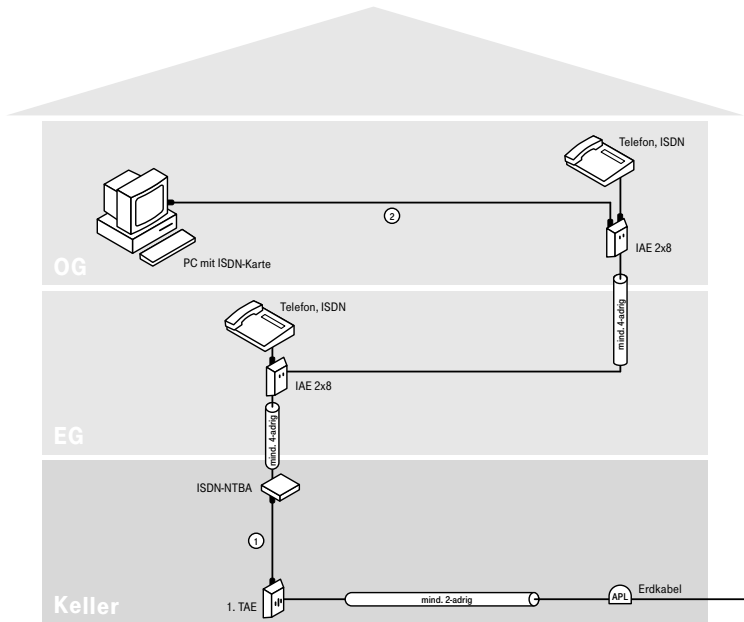


Vorher

Für den Anschluss des PCs an T-DSL werden zum OG zwei zusätzliche Kabeladern benötigt.

Falls in dem Kabel vom EG zum OG noch zwei freie Kabeladern zur Verfügung stehen, können Sie durch geschickte Platzierung des ISDN-NTBA das Verlegen eines neuen Kabels vermeiden und laut nebenstehender Variante 3a vorgehen.

Stehen Ihnen keine freien Kabeladern mehr zur Verfügung, zeigt Ihnen Lösungsvariante 3b die Verlegung eines Kabels vom Keller zum OG.

## 3.3.2.3 Variante 3a: ohne Kabelneuverlegung

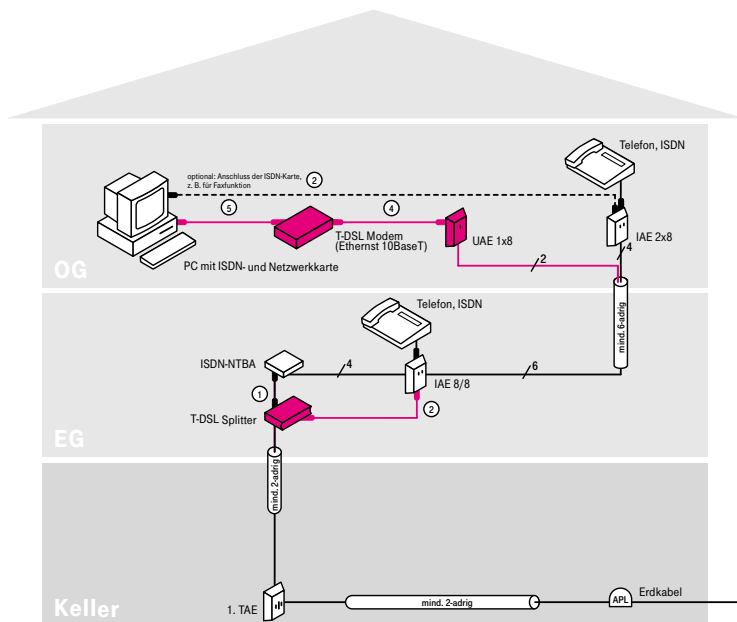

Nachher

### 3.3.2.3 Variante 3a: Die Montage – Schritt für Schritt

- (1) Tauschen Sie die IAE-Dose im Erdgeschoss gegen eine IAE-Dose vom Typ „IAE 8/8 (8)“ aus. Klemmen Sie die acht Adern in gleicher Reihenfolge wie in der ursprünglichen Dose an die untere Anschlussklemmleiste an.
- (2) Demontieren Sie den ISDN-NTBA im Keller. Das Installationskabel zum EG schließen Sie nun direkt an die Klemmen 5/6 der 1. TAE-Dose an.
- (3) Installieren Sie den T-DSL Splitter und den ISDN-NTBA in der Nähe der unter Schritt (1) installierten IAE-Dose im Erdgeschoss.
- (4) Schließen Sie das Installationskabel vom Keller an den T-DSL Splitter (Klemmblock „Amt a/b“) an.
- (5) Das vorhandene Kabel Ihres ISDN-NTBA stecken Sie in die F-Buchse des T-DSL Splitters. (Alternativ können Sie auch die Klemmen „a/b“ des ISDN-NTBA direkt mit den Klemmen „La/Lb“ des T-DSL Splitters verbinden.)
- (6) Verbinden Sie mit einem ISDN-Anschlusskabel die „DSL“-Buchse des T-DSL Splitters\* mit der linken Buchse der IAE 8/8-Dose. Alternativ können Sie auch die Klemmen „DSL a/b“ des T-DSL Splitters\* direkt an das Kontaktpaar 5/4 der oberen Anschlussklemmleiste der IAE-Dose anschließen.
- (7) Schließen Sie zwei freie Kabeladern vom Installationskabel zum OG an das Kontaktpaar 5/4 der oberen Anschlussklemmleiste der IAE 8/8-Dose im EG an.
- (8) Montieren Sie im OG neben der vorhandenen IAE-Dose eine UAE-Dose. (Sofern Sie die ISDN-PC-Karte nicht mehr benötigen, können Sie auch alternativ die IAE-Dose gegen eine IAE-Dose vom Typ „IAE 8/8 (8)“ austauschen. In diesem Fall ist die Montage einer weiteren Anschlussdose nicht erforderlich. Informationen zu Anschlussdosen finden Sie im Kapitel 5.2.)
- (9) Schließen Sie an die neue UAE-Dose die beiden freien Kabeladern aus Schritt (7) an das Kontaktpaar 5/4 an.
- (10) Installieren Sie das T-DSL Modem.
- (11) Verbinden Sie das T-DSL Modem mit der unter Schritt (8) montierten UAE-Dose.
- (12) Verbinden Sie das T-DSL Modem mittels UTP-Kabel mit dem PC und stellen Sie die Stromversorgung her.

Die Inhouse-Verkabelung ist nun abgeschlossen.

#### Hinweis:

Die dargestellte Variante zeigt ein externes T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) und einen PC mit Netzwerkkarte\*\*.

\* T-DSL Splitter bis Baureihe 12/2001 tragen die Bezeichnung „NTBBA“ statt „DSL“.

\*\* Eine separate Netzwerkkarte und ein UTP-Kabel sind nicht erforderlich, wenn ein externes T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle oder ein internes T-DSL Modem eingesetzt wird.


## 3.3.2.3 Variante 3a:

ohne Kabelneuverlegung

**Hinweis:**

Je nach Hersteller der ISDN-NTBA können die Anschlussklemmen unterschiedlich belegt sein!

Bitte beachten Sie zur Darstellung des T-DSL Splitters die Erläuterungen auf den Seiten 84/85.

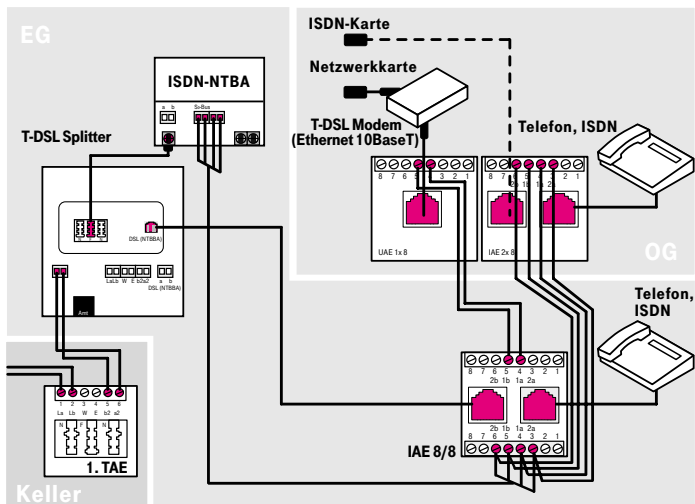

Detail

**Achtung:**

Bitte unbedingt die Belegung der IAE 8/8-Dose beachten!


linke Buchse, obere Anschlussklemmleiste: T-DSL

rechte Buchse, untere Anschlussklemmleiste: T-ISDN

Um Schäden an Geräten zu vermeiden, dürfen die Buchsen nicht verwechselt werden. Wir empfehlen daher, die Buchsen entsprechend zu beschriften.

## 3.3.2 T-DSL mit T-ISDN

## 3.3.2.3 Variante 3:

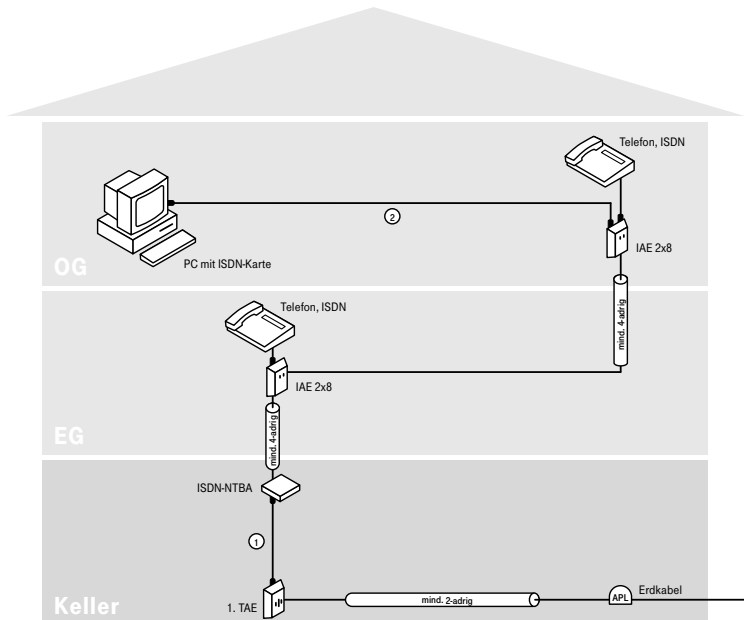Telefon und PC in getrennten Räumen (S<sub>0</sub>-Bus in Reihe)


Vorher

Für den Anschluss des PCs an T-DSL werden zum OG zwei zusätzliche Kabeladern benötigt.

Falls es Ihnen möglich ist, vom Keller ins OG ein Telefoninstallationskabel zu verlegen, sollten Sie nach dem Lösungsvorschlag laut nebenstehender Variante 3b vorgehen.

Sollte es nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich sein, ein Kabel vom Keller zum OG zu verlegen, zeigt Ihnen Variante 3a eine Lösungsalternative.

3.3.2.3 Variante 3b:  
mit Kabelneuverlegung

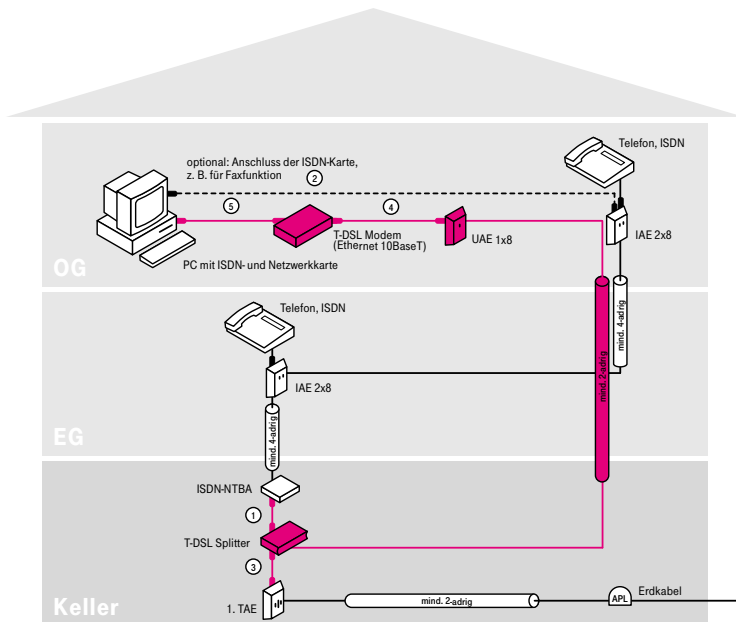

Nachher

### 3.3.2.3 Variante 3b: Die Montage – Schritt für Schritt

- (1) Installieren Sie den T-DSL Splitter zwischen 1. TAE-Dose und ISDN-NTBA.
- (2) Verbinden Sie mit Hilfe des mitgelieferten Kabels (TAE-Ask) die „Amt“-Buchse des T-DSL Splitters mit der 1. TAE-Dose.
- (3) Das vorhandene Kabel Ihres ISDN-NTBA stecken Sie in die F-Buchse des T-DSL Splitters.
- (4) Montieren Sie im OG neben der bereits vorhandenen IAE-Dose eine UAE-Dose. (Sofern Sie die ISDN-PC-Karte nicht mehr benötigen, können Sie auch alternativ die vorhandene IAE-Dose gegen eine IAE-Dose vom Typ „IAE 8/8 (8)“ austauschen. In diesem Fall ist die Montage einer weiteren Anschlussdose nicht erforderlich. Weitere Informationen zu Anschlussdosen finden Sie im Kapitel 5.2.)
- (5) Von dem Anschlussklemmblock „DSL a/b“ des T-DSL Splitters\* führen Sie ein Telefoninstallationskabel an die unter Schritt (4) montierte UAE-Dose.
- (6) Installieren Sie das T-DSL Modem.
- (7) Verbinden Sie das T-DSL Modem mit der unter Schritt (4) montierten UAE-Dose.
- (8) Verbinden Sie das T-DSL Modem mittels UTP-Kabel mit dem PC und stellen Sie die Stromversorgung her.

Die Inhouse-Verkabelung ist nun abgeschlossen.


#### Hinweis:

Die dargestellte Variante zeigt ein externes T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) und einen PC mit Netzwerkkarte\*\*.

\* Bei T-DSL Splittern bis Baureihe 12/2001 lautet die Bezeichnung des Anschlussklemmblocks „NTBBA a/b“.

\*\* Eine separate Netzwerkkarte und ein UTP-Kabel sind nicht erforderlich, wenn ein externes T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle oder ein internes T-DSL Modem eingesetzt wird.

3.3.2.3 Variante 3b:  
mit Kabelneuverlegung

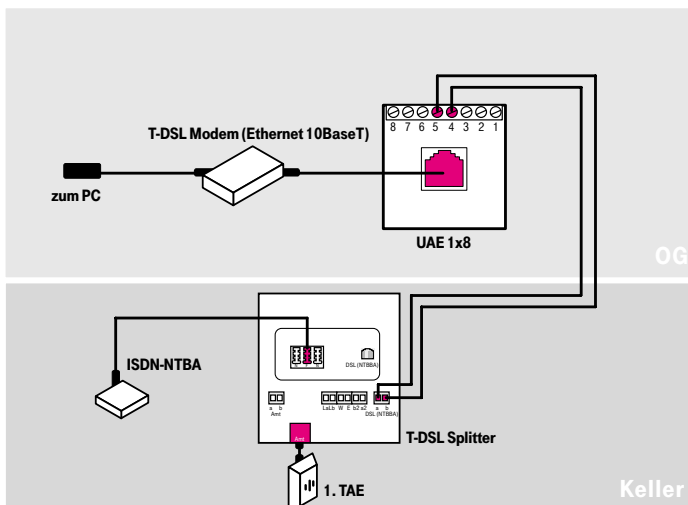


Detail

**Hinweis:**

Bitte beachten Sie zur Darstellung des T-DSL Splitters die Erläuterungen auf den Seiten 84/85.

- 3.3.2 T-DSL mit T-ISDN  
 3.3.2.4 Variante 4:  
 Tk-Anlage und PC in getrennten Räumen,  
 PC an Tk-Anlage angeschlossen

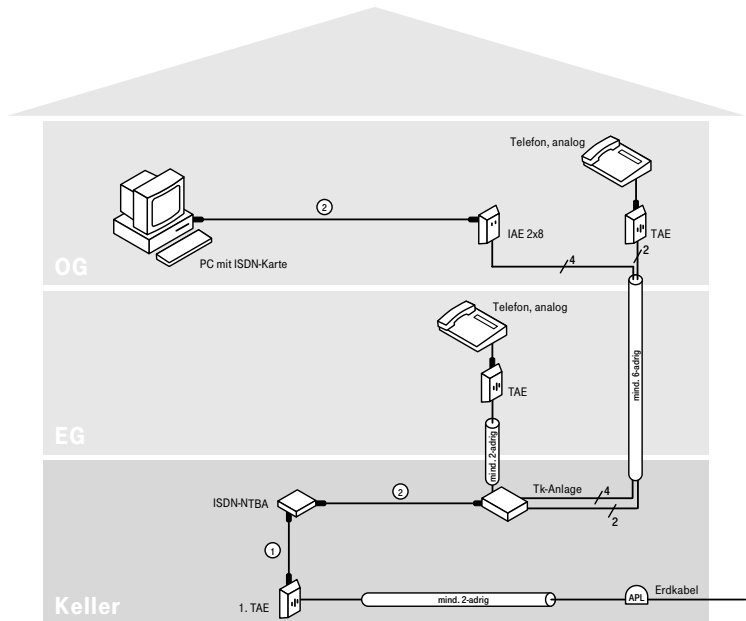

Vorher


Für den Anschluss des PCs an T-DSL werden zwei freie Kabeladern aus dem Keller ins OG benötigt.

Sofern freie Kabeladern zur Verfügung stehen, zeigt Ihnen die nebenstehende Lösungsvariante 4a den Installationsplan.

Stehen Ihnen keine freien Kabeladern mehr zur Verfügung, zeigt Ihnen Lösungsvariante 4b eine Alternative auf, wie Sie ohne Neuverkabelung T-DSL an Ihrem PC nutzen können.

## 3.3.2.4 Variante 4a:

ohne Kabelneuerlegung (freie Kabeladern vorhanden)

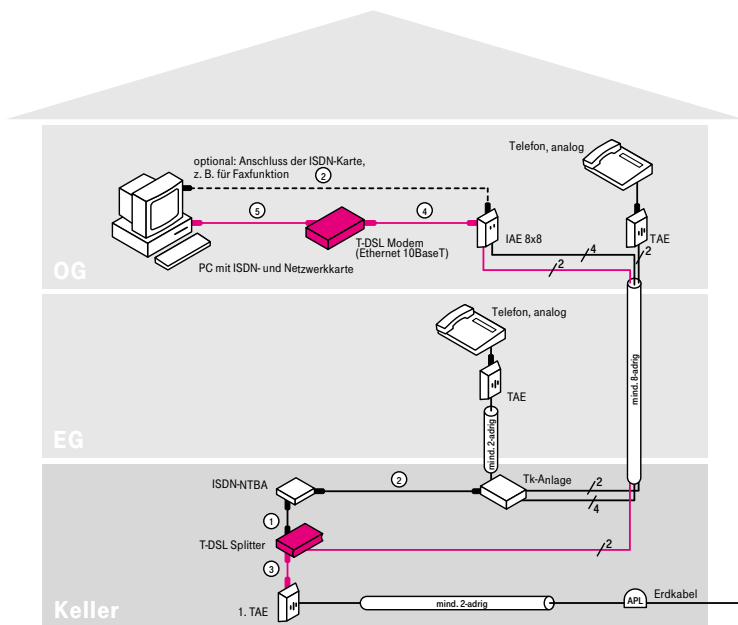

Nachher

### 3.3.2.4 Variante 4a: Die Montage – Schritt für Schritt

- (1) Installieren Sie den T-DSL Splitter zwischen 1. TAE-Dose und ISDN-NTBA.
- (2) Verbinden Sie mit Hilfe des mitgelieferten Kabels (TAE-AsK) die „Amt“-Buchse des T-DSL Splitters mit der 1. TAE-Dose.
- (3) Das vorhandene Kabel Ihres ISDN-NTBA stecken Sie in die F-Buchse des T-DSL Splitters.
- (4) Tauschen Sie die IAE-Dose im OG gegen eine IAE-Dose vom Typ „IAE 8/8 (8)“ aus. Klemmen Sie die vier Adern in gleicher Reihenfolge wie in der ursprünglichen Dose an die untere Anschlussklemmleiste an.
- (5) Schließen Sie zwei freie Kabeladern an das Kontaktpaar 5/4 der oberen Anschlussklemmleiste der IAE 8/8-Dose im OG an.
- (6) Verlängern Sie (in der Tk-Anlage) die beiden Kabeladern aus Schritt (5) bis an den Anschlussklemmblock „DSL a/b“ des T-DSL Splitters\*.
- (7) Installieren Sie das T-DSL Modem.
- (8) Verbinden Sie das T-DSL Modem mit der linken Buchse der IAE-Dose. An die rechte Buchse können Sie die ISDN-Karte anschließen.
- (9) Verbinden Sie das T-DSL Modem mittels UTP-Kabel mit dem PC und stellen Sie die Stromversorgung her.

Die Inhouse-Verkabelung ist nun abgeschlossen.

#### Hinweis:

Die dargestellte Variante zeigt ein externes T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) und einen PC mit Netzwerkkarte\*\*.

\* Bei T-DSL Splittern bis Baureihe 12/2001 lautet die Bezeichnung des Anschlussklemmblocks „NTBBA a/b“.


\*\* Eine separate Netzwerkkarte und ein UTP-Kabel sind nicht erforderlich, wenn ein externes T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle oder ein internes T-DSL Modem eingesetzt wird.

## 3.3.2.4 Variante 4a:

ohne Kabelneuverlegung (freie Kabeladern vorhanden)

**Hinweis:**

Bitte beachten Sie zur Darstellung des T-DSL Splitters die Erläuterungen auf den Seiten 84/85.

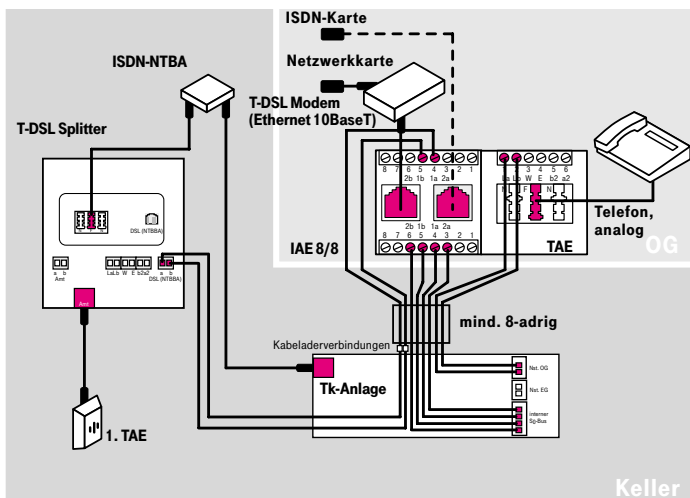

Detail

**Achtung:**

Bitte unbedingt die Belegung der IAE 8/8-Dose beachten!

linke Buchse, obere Anschlussklemmleiste: T-DSL


rechte Buchse, untere Anschlussklemmleiste: T-ISDN

Um Schäden an Geräten zu vermeiden, dürfen die Buchsen nicht verwechselt werden. Wir empfehlen daher, die Buchsen entsprechend zu beschriften.

## 3.3.2 T-DSL mit T-ISDN

## 3.3.2.4 Variante 4:

Tk-Anlage und PC in getrennten Räumen, PC an Tk-Anlage angeschlossen

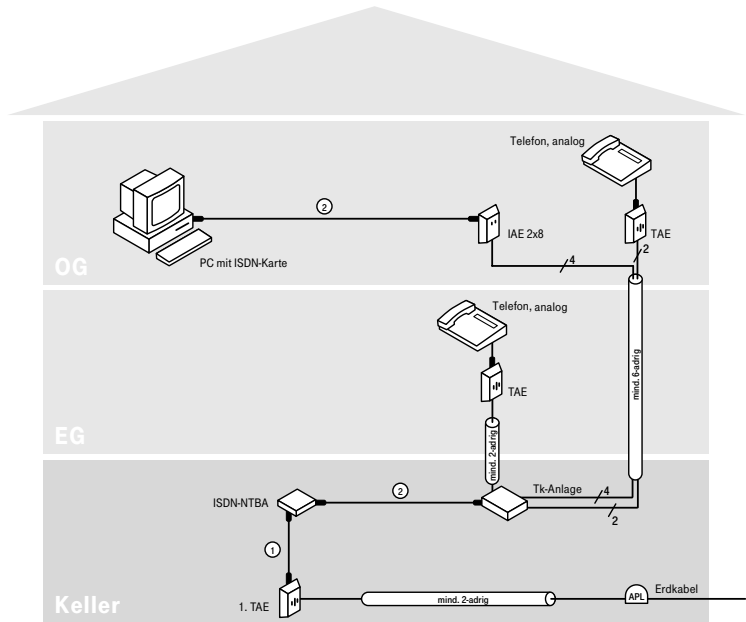

Vorher


Für den Anschluss des PCs an T-DSL werden zwei freie Kabeladern aus dem Keller ins OG benötigt.

Stehen Ihnen keine freien Kabeladern mehr zur Verfügung, zeigt Ihnen nebenstehende Lösungsvariante 4b eine Alternative auf, wie Sie ohne Neuverkabelung T-DSL an Ihrem PC nutzen können.

Sofern freie Kabeladern zur Verfügung stehen, zeigt Ihnen Lösungsvariante 4a den Installationsplan.

## 3.3.2.4 Variante 4b:

ohne Kabelneuerlegung (keine freien Kabeladern vorhanden)

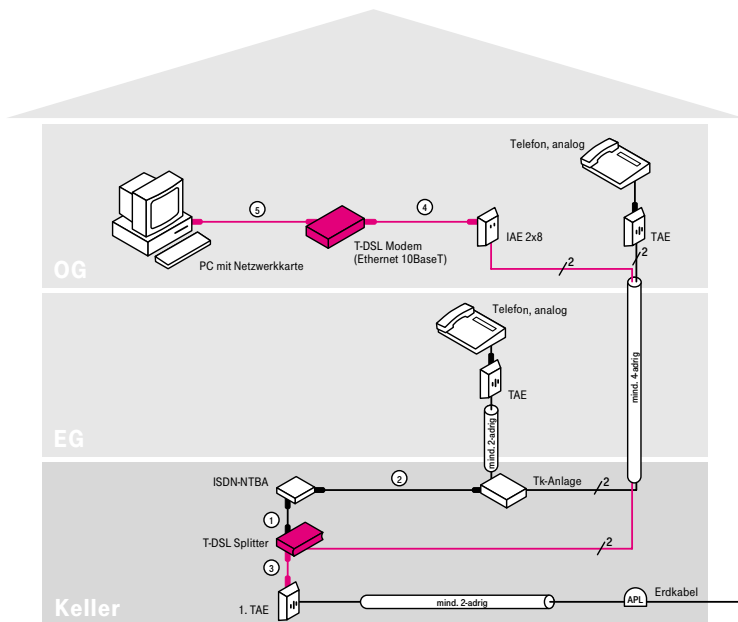

Nachher

Die ISDN-PC-Karte ist nicht mehr erforderlich, sofern Sie z. B. auf die Möglichkeit des Faxens vom PC aus verzichten können und die ISDN-Karte hauptsächlich für den Internet-Zugang genutzt haben. Der Verzicht auf die ISDN-Karte gibt Ihnen die Möglichkeit der T-DSL Nutzung, ohne dass eine Kabelverlegung vom Keller ins OG erforderlich ist.

Nachfolgendes Detailschaubild zeigt Ihnen die Anschlussbelegung.

Können Sie auf die ISDN-Karte nicht verzichten, zeigt Ihnen Lösungsvariante 4a eine Alternative.

### 3.3.2.4 Variante 4b: Die Montage – Schritt für Schritt

- (1) Installieren Sie den T-DSL Splitter zwischen 1. TAE-Dose und ISDN-NTBA.
- (2) Verbinden Sie mit Hilfe des mitgelieferten Kabels (TAE-AsK) die „Amt“-Buchse des T-DSL Splitters mit der 1. TAE-Dose.
- (3) Das vorhandene Kabel Ihres ISDN-NTBA stecken Sie in die F-Buchse des T-DSL Splitters.
- (4) Lösen Sie die Kabeladern an den Klemmen des internen  $S_0$ -Bus in der Tk-Anlage und verlängern Sie die beiden Adern, welche in der IAE-Dose im OG an dem Kontaktpaar 5/4 angeschaltet sind, bis an den Anschlussklemmblock „DSL a/b“ des T-DSL Splitters\*.
- (5) Installieren Sie das T-DSL Modem.
- (6) Verbinden Sie das T-DSL Modem mit der IAE-Dose.

**Achtung:**

An die zweite Buchse darf kein weiteres Gerät angeschlossen werden!

- (7) Verbinden Sie das T-DSL Modem mittels UTP-Kabel mit dem PC und stellen Sie die Stromversorgung her.

Die Inhouse-Verkabelung ist nun abgeschlossen.

#### Hinweis:


Die dargestellte Variante zeigt ein externes T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) und einen PC mit Netzwerkkarte\*\*.

\* Bei T-DSL Splittern bis Baureihe 12/2001 lautet die Bezeichnung des Anschlussklemmblocks „NTBBA a/b“.

\*\* Eine separate Netzwerkkarte und ein UTP-Kabel sind nicht erforderlich, wenn ein externes T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle oder ein internes T-DSL Modem eingesetzt wird.

## 3.3.2.4 Variante 4b:

ohne Kabelneuverlegung (keine freien Kabeladern vorhanden)

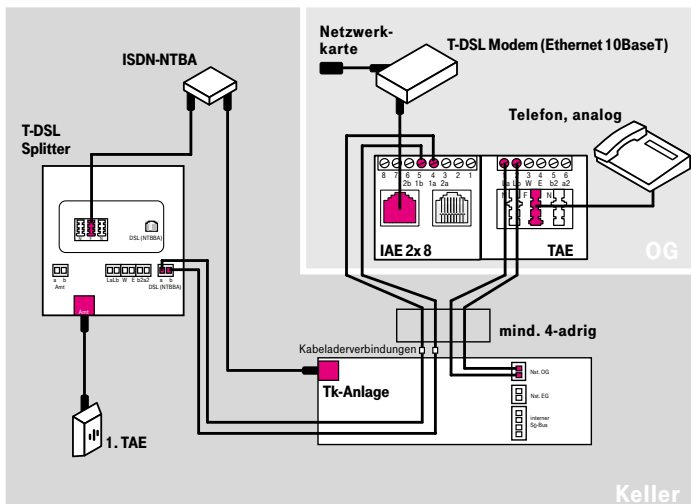

Detail


**Hinweis:**

Bitte beachten Sie zur Darstellung des T-DSL Splitters die Erläuterungen auf den Seiten 84/85.

## 3.3.2 T-DSL mit T-ISDN

## 3.3.2.5 Variante 5:

Tk-Anlage und PC in getrennten Räumen, PC direkt an S<sub>0</sub>-Bus angeschlossen

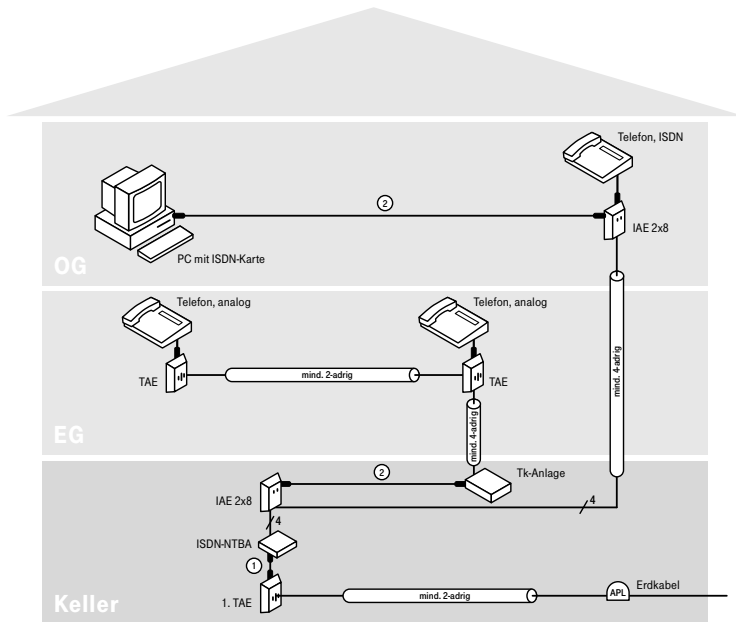


Vorher

Vom Keller ins OG steht Ihnen ein 4-adriges Telefoninstallationskabel zur Verfügung. Den PC betreiben Sie über eine ISDN-PC-Karte direkt am ISDN-S<sub>0</sub>-Bus. Da keine weiteren Kabeladern zum OG vorhanden sind, können Sie kein analoges Telefon (z. B. für Interngespräche) an die Tk-Anlage anschließen. Daher verwenden Sie im OG ein ISDN-Telefon am S<sub>0</sub>-Bus.

Für den Anschluss des PCs an T-DSL werden zwei freie Kabeladern vom Keller zum OG benötigt.

Nebenstehende Variante 5a zeigt Ihnen eine Kompromisslösung, wie Sie ohne Neuverkabelung T-DSL an Ihrem PC nutzen können. Sollte Ihnen die Kompromisslösung nicht zusagen, bietet Ihnen Variante 5b eine Lösungsalternative.

### 3.3.2.5 Variante 5a: ohne Kabelneuerlegung

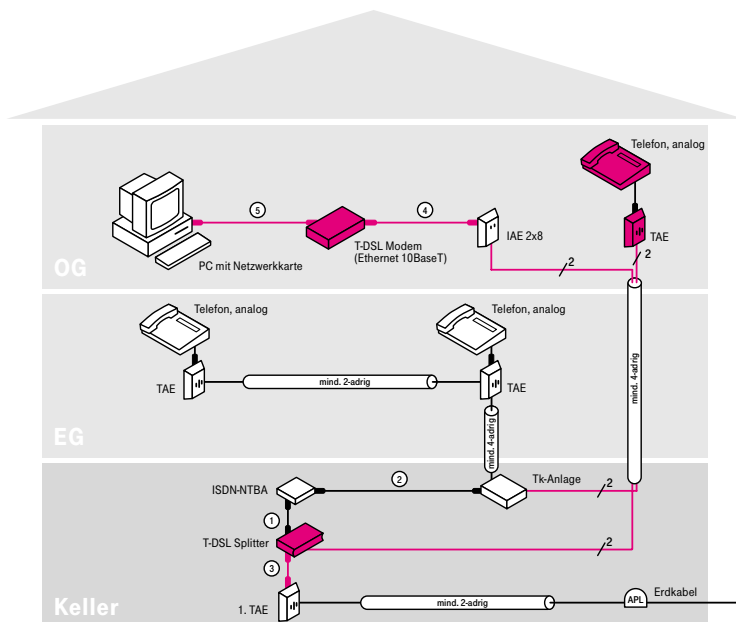

Nachher

Die ISDN-PC-Karte ist nicht mehr erforderlich, sofern Sie z. B. auf die Möglichkeit des Faxens vom PC aus verzichten können und die ISDN-Karte hauptsächlich für den Internet-Zugang genutzt haben. Wenn Sie nun noch das ISDN-Telefon gegen ein analoges Telefon austauschen, welches Sie an Ihre Tk-Anlage anschließen, dann können Sie auch im OG kostenlose Interngespräche führen und T-DSL nutzen, ohne dass eine Kabelverlegung vom Keller ins OG erforderlich ist.

Nachfolgendes Detailschaubild zeigt Ihnen die Anschlussbelegung.

Möchten Sie auf die ISDN-Karte oder das ISDN-Telefon nicht verzichten, zeigt Ihnen Variante 5b eine Lösungsalternative.

### 3.3.2.5 Variante 5a: Die Montage – Schritt für Schritt

- (1) Installieren Sie den T-DSL Splitter zwischen 1. TAE-Dose und ISDN-NTBA.
- (2) Verbinden Sie mit Hilfe des mitgelieferten Kabels (TAE-AsK) die „Amt“-Buchse des Splitters mit der 1. TAE-Dose.
- (3) Das vorhandene Kabel Ihres ISDN-NTBA stecken Sie in die F-Buchse des T-DSL Splitters.
- (4) Entfernen Sie die IAE-Dose im Keller.
- (5) Schließen Sie mit einem ISDN-Kabel die Tk-Anlage direkt an den ISDN-NTBA an.
- (6) Montieren Sie neben der IAE-Dose im OG eine TAE-Dose.
- (7) Klemmen Sie von der IAE-Dose das Adernpaar am Kontaktpaar 6/3 ab und schließen Sie dieses an die Klemmen 2/1 (Lb/La) der TAE-Dose an.
- (8) Verlängern Sie (in der Tk-Anlage) die beiden Adern, welche in der IAE-Dose am Kontaktpaar 5/4 angeklemt sind, bis an den Anschlussklemmblock „DSL a/b“ des T-DSL Splitters\*.
- (9) Schließen Sie die beiden anderen Adern von der TAE-Dose an eine freie Nebenstelle Ihrer Tk-Anlage an.
- (10) Stecken Sie ein analoges Telefon in die TAE-Dose ein.
- (11) Konfigurieren Sie die neue Nebenstelle anhand der Bedienungsanleitung Ihrer Tk-Anlage.
- (12) Installieren Sie das T-DSL Modem.
- (13) Verbinden Sie das T-DSL Modem mit der IAE-Dose.

#### Achtung:

An die zweite Buchse darf kein weiteres Gerät angeschlossen werden!

- (14) Verbinden Sie das T-DSL Modem mittels UTP-Kabel mit dem PC und stellen Sie die Stromversorgung her.

Die Inhouse-Verkabelung ist nun abgeschlossen.


#### Hinweis:

Die dargestellte Variante zeigt ein externes T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) und einen PC mit Netzwerkkarte\*\*.

\* Bei T-DSL Splittern bis Baureihe 12/2001 lautet die Bezeichnung des Anschlussklemmblocks „NTBBA a/b“.

\*\* Eine separate Netzwerkkarte und ein UTP-Kabel sind nicht erforderlich, wenn ein externes T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle oder ein internes T-DSL Modem eingesetzt wird.

3.3.2.5 Variante 5a:  
ohne Kabelneuerlegung

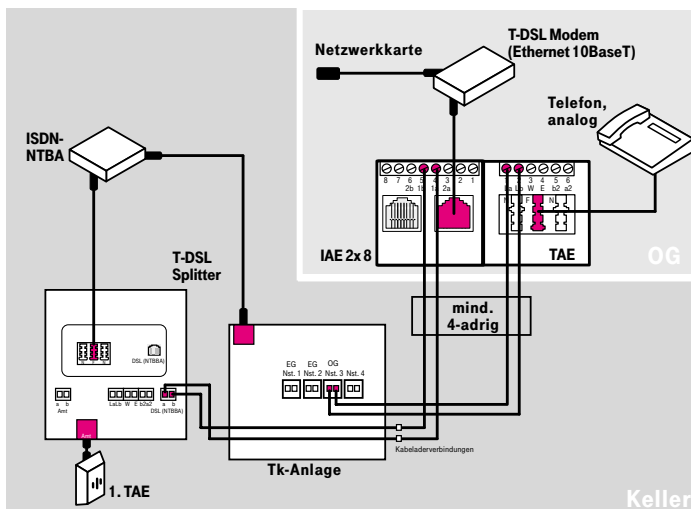

Detail


**Hinweis:**

Bitte beachten Sie zur Darstellung des T-DSL Splitters die Erläuterungen auf den Seiten 84/85.

## 3.3.2 T-DSL mit T-ISDN

## 3.3.2.5 Variante 5:

Tk-Anlage und PC in getrennten Räumen, PC direkt an  $S_0$ -Bus angeschlossen

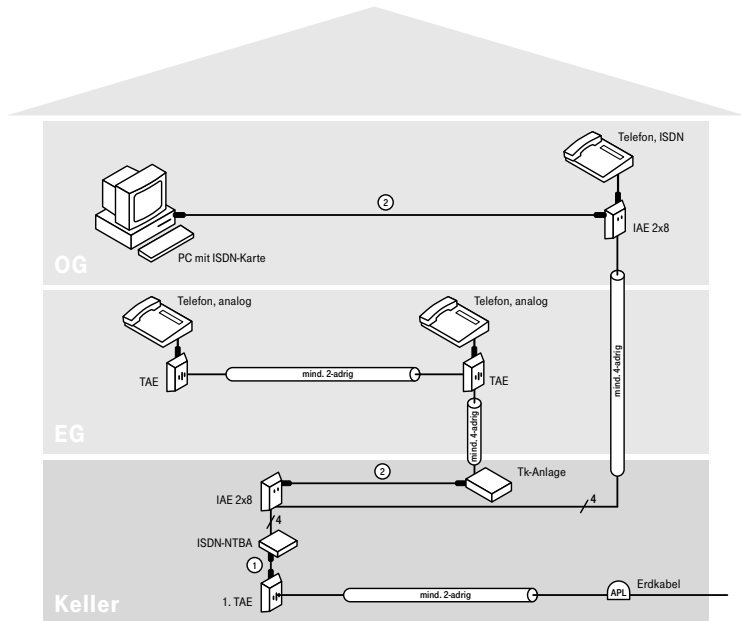

Vorher


Vom Keller ins OG steht Ihnen ein 4-adriges Telefoninstallationskabel zur Verfügung. Den PC betreiben Sie über eine ISDN-PC-Karte direkt am ISDN- $S_0$ -Bus. Da keine weiteren Kabeladern im OG vorhanden sind, können Sie kein analoges Telefon (z. B. für Interngespräche) an die Tk-Anlage anschließen. Daher verwenden Sie im OG ein ISDN-Telefon am  $S_0$ -Bus.

Für den Anschluss des PCs an T-DSL werden zwei freie Kabeladern vom Keller im OG benötigt.

Variante 5a zeigt Ihnen eine Kompromisslösung auf, wie Sie ohne Neuverkabelung T-DSL an Ihrem PC nutzen können.

Sollte Ihnen die Kompromisslösung nicht zusagen, finden Sie in nebenstehender Lösungsvariante 5b eine Alternative.

### 3.3.2.5 Variante 5b: mit Kabelneuverlegung

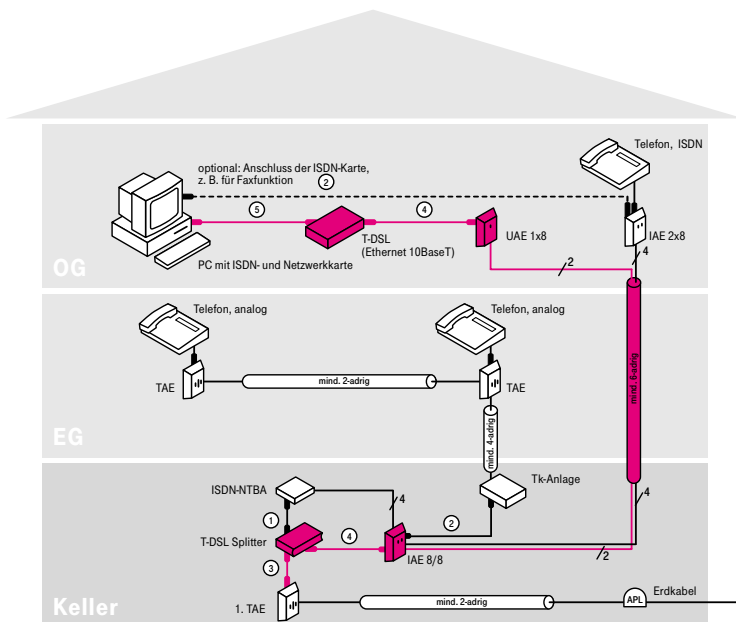

Nachher

### 3.3.2.5 Variante 5b: Die Montage – Schritt für Schritt

- (1) Installieren Sie den T-DSL Splitter zwischen 1. TAE-Dose und ISDN-NTBA.
- (2) Verbinden Sie mit Hilfe des mitgelieferten Kabels (TAE-AsK) die „Amt“-Buchse des T-DSL Splitters mit der 1. TAE-Dose.
- (3) Das vorhandene Kabel Ihres ISDN-NTBA stecken Sie in die F-Buchse des T-DSL Splitters.
- (4) Tauschen Sie die IAE-Dose im Keller gegen eine IAE-Dose vom Typ „IAE 8/8 (8)“ aus. Klemmen Sie die acht Adern in gleicher Reihenfolge wie in der ursprünglichen Dose an die untere Anschlussklemmleiste an.
- (5) Verbinden Sie mit einem ISDN-Anschlusskabel die „DSL“-Buchse des T-DSL Splitters\* mit der linken Buchse der IAE 8/8-Dose. Alternativ können Sie auch die Klemmen „DSL a/b“ des T-DSL Splitters\* direkt an das Kontaktpaar 5/4 der oberen Anschlussklemmleiste der IAE-Dose anschließen.
- (6) Schließen Sie zwei freie Kabeladern vom Installationskabel zum OG an das Kontaktpaar 5/4 der oberen Anschlussklemmleiste der IAE 8/8-Dose im Keller an.
- (7) Montieren Sie im OG neben der vorhandenen IAE-Dose eine UAE-Dose. (Sofern Sie die ISDN-PC-Karte nicht mehr benötigen, können Sie auch alternativ die IAE-Dose gegen eine IAE-Dose vom Typ „IAE 8/8 (8)“ austauschen. In diesem Fall ist die Montage einer weiteren Anschlussdose nicht erforderlich. Weitere Informationen zu Anschlussdosen finden Sie im Kapitel 5.2.)
- (8) Schließen Sie an die neue UAE-Dose die beiden freien Kabeladern aus Schritt (6) an das Kontaktpaar 5/4 an.
- (9) Installieren Sie das T-DSL Modem.
- (10) Verbinden Sie das T-DSL Modem mit der unter Schritt (7) montierten UAE-Dose.
- (11) Verbinden Sie das T-DSL Modem mittels UTP-Kabel mit dem PC und stellen Sie die Stromversorgung her.

Die Inhouse-Verkabelung ist nun abgeschlossen.

#### Hinweis:

Die dargestellte Variante zeigt ein externes T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) und einen PC mit Netzwerkkarte\*\*.

\* T-DSL Splitter bis Baureihe 12/2001 tragen die Bezeichnung „NTBBA“ statt „DSL“.


\*\* Eine separate Netzwerkkarte und ein UTP-Kabel sind nicht erforderlich, wenn ein externes T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle oder ein internes T-DSL Modem eingesetzt wird.

### 3.3.2.5 Variante 5b: mit Kabelneuverlegung

#### Hinweis:

Je nach Hersteller der ISDN-NTBA können die Anschlussklemmen unterschiedlich belegt sein!

Bitte beachten Sie zur Darstellung des T-DSL Splitters die Erläuterung auf den Seiten 84/85.

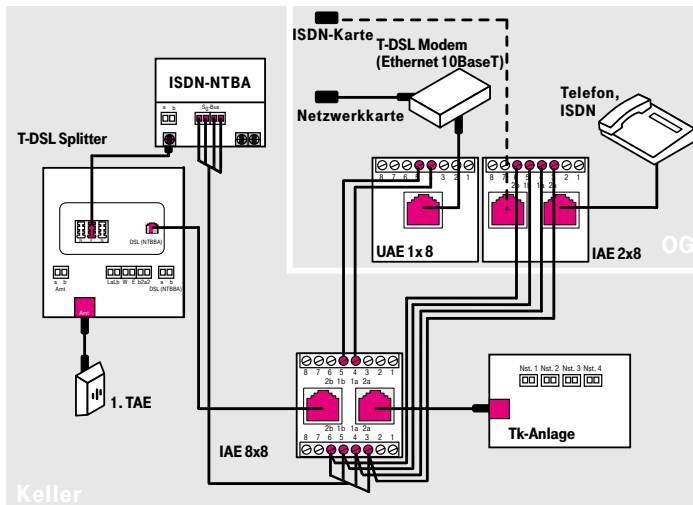

Detail

#### Achtung:

Bitte unbedingt die Belegung der IAE 8/8-Dose beachten!

linke Buchse, obere Anschlussklemmleiste: T-DSL


rechte Buchse, untere Anschlussklemmleiste: T-ISDN

Um Schäden an Geräten zu vermeiden, dürfen die Buchsen nicht verwechselt werden. Wir empfehlen daher, die Buchsen entsprechend zu beschriften.

## 3.3.2 T-DSL mit T-ISDN

## 3.3.2.6 Variante 6:

Tk-Anlage und PC in einem Raum, PC an Tk-Anlage angeschlossen

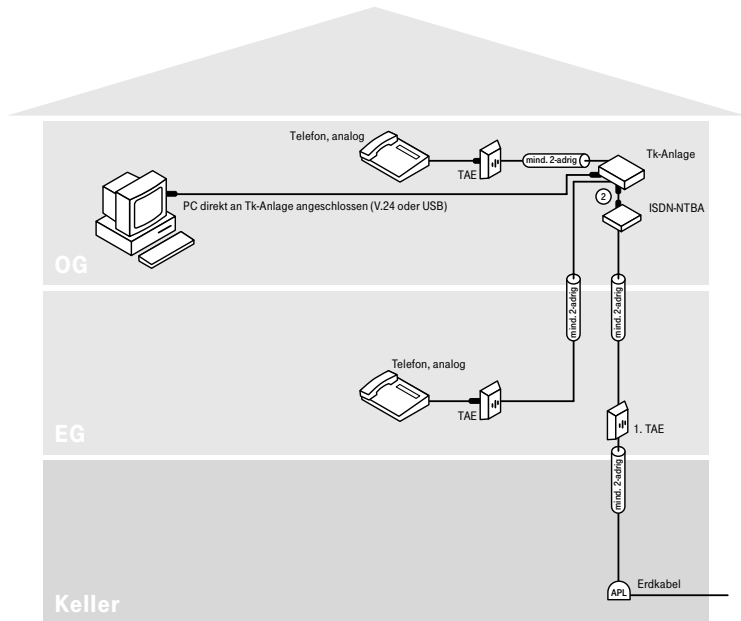

Vorher

Für den Anschluss des PCs an T-DSL ist, wie Ihnen nebenstehendes Installationschaubild zeigt, keine aufwendige Neukabelung erforderlich.



### 3.3.2.6 Variante 6: Die Montage – Schritt für Schritt

- (1) Installieren Sie den T-DSL Splitter vor dem ISDN-NTBA im OG so, dass Sie die beiden Kabeladern des Installationskabels vom EG an die Anschlussklemme „Amt a/b“ des T-DSL Splitters anschließen können.
- (2) Das vorhandene Kabel Ihres ISDN-NTBA stecken Sie in die F-Buchse des T-DSL Splitters. (Alternativ können Sie auch die Klemmen „La/Lb“ des T-DSL Splitters direkt an das Kontaktpaar „a/b“ des ISDN-NTBA anschließen.)
- (3) Installieren Sie das T-DSL Modem.
- (4) Verbinden Sie das T-DSL Modem mit der „DSL“-Buchse des T-DSL Splitters\*.
- (5) Verbinden Sie das T-DSL Modem mittels UTP-Kabel mit dem PC und stellen Sie die Stromversorgung her.


Die Inhouse-Verkabelung ist nun abgeschlossen.

#### Hinweis:

Die dargestellte Variante zeigt ein externes T-DSL Modem mit Ethernet-Schnittstelle (10BaseT) und einen PC mit Netzwerkkarte\*\*.

\* Bei T-DSL Splittern bis Baureihe 12/2001 lautet die Bezeichnung der „DSL“-Buchse „NTBBA“.

\*\* Eine separate Netzwerkkarte und ein UTP-Kabel sind nicht erforderlich, wenn ein externes T-DSL Modem mit USB-Schnittstelle oder ein internes T-DSL Modem eingesetzt wird.

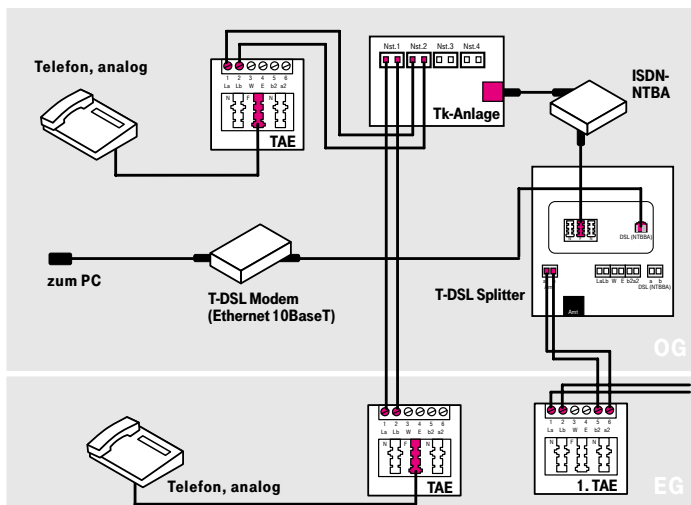

Detail


### Hinweis:

Bitte beachten Sie zur Darstellung des T-DSL Splitters die Erläuterungen auf den Seiten 84/85.

## 4 Was tun bei Störungen?

### 4.1 Schnelle Hilfe mit dem „T-DSL SpeedManager“

Schnelle Hilfe bei eventuellen Störungen erhalten Sie mit dem Programm „T-DSL SpeedManager“, das sich auf der Installations-CD-ROM „T-DSL leicht gemacht“ (liegt Ihrem T-DSL Anschlusspaket bei) befindet. Oder laden Sie sich den „T-DSL SpeedManager“ einfach aus dem Internet unter [www.t-com.de/t-dsl](http://www.t-com.de/t-dsl) herunter.

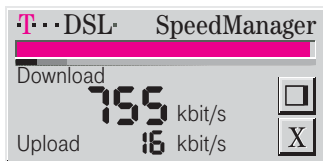

Leistungsmerkmale des „T-DSL SpeedManagers“:

- Messung und Anzeige der aktuellen Datenübertragungsgeschwindigkeit in kbit/s auf einer T-DSL Verbindung ins Internet
- Optimierung des Betriebssystems für einen maximalen Datendurchsatz über eine T-DSL Verbindung ins Internet
- Funktionsprüfung durch einfachen Verbindungstest zwischen PC und T-DSL Internet-Zugang

Der Verbindungstest führt eine Systemanalyse durch. Dabei werden Ihre kompletten Hard- und Softwarekomponenten auf mögliche Fehler überprüft: vom sachgemäßen Einbau der Netzwerkkarte bis hin zum funktionierenden Aufbau der Verbindung zum **Breitband-PoP**. Der Verbindungstest läuft weitestgehend selbstständig und liefert zu jedem Einzelcheck ein entsprechendes Ergebnis.

#### 4.2 Wichtige „Notfall-Maßnahmen“

Was ist zu tun bei auftretenden Problemen? Schnelle Hilfe erhalten Sie z. B. von der CD-ROM „T-DSL leicht gemacht“ (liegt Ihrem T-DSL Anschlusspaket bei). Oder informieren Sie sich im Internet auf den Seiten [www.t-com.de/t-dsl](http://www.t-com.de/t-dsl) bzw. [www.t-com.de/faq/t-dsl](http://www.t-com.de/faq/t-dsl). Dort sind viele individuelle Lösungsvorschläge ausführlich beschrieben.

Selbstverständlich können Sie uns auch anrufen. Schätzen Sie bitte zunächst ein, in welchem Bereich sich das Problem zeigt:

Bei speziellen Fragen zur T-DSL Installation rufen Sie unsere T-DSL Technik-Hotline unter der kostenfreien Rufnummer **0180call** 01805 33 8801 (0,12 €/Min.) an.

Signalisiert der „T-DSL SpeedManager“ eine Störung im Netz der T-Com, fragen Sie bitte den technischen Kundendienst von T-Com unter der kostenfreien Rufnummer **freecall** 0800 33 02000 um Rat.

#### Hinweis:

Findet der „T-DSL SpeedManager“ keine Störung auf der Verbindungsstrecke zum Internet-Provider und bestehen dennoch Einwahlprobleme ins Internet, so kann dies u. a. an falsch konfigurierten Verbindungsdaten (z. B. Benutzername, Passwort) liegen. Auch besteht die Möglichkeit, dass der Zugang zum Internet bei Ihrem Provider überlastet ist. Überprüfen Sie daher zunächst Ihre Verbindungsdaten einschließlich Ihres Kennwortes.


Falls die Probleme dann weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Internet-Provider.

## 5 Anhang

### 5.1 Kontaktbelegung - Stecker


#### 5.1.1 Verbindungskabel „TAE-AsK“

Steckerbelegung für das Verbindungskabel „TAE-AsK“ (liegt T-DSL Anschlusspaket bei) zwischen 1. TAE-Dose und T-DSL Splitter. Als Verbindungselement auf Seiten des Splitters dient ein 6-poliger RJ 11-Stecker.

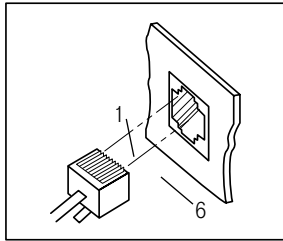

Stift	Funktion
1	T-DSL Signal U-R a
2	nicht belegt
3	nicht belegt
4	nicht belegt
5	nicht belegt
6	T-DSL Signal U-R b


Als Verbindungselement auf Seiten der TAE-Dose dient ein TAE-Stecker mit F-Kodierung.

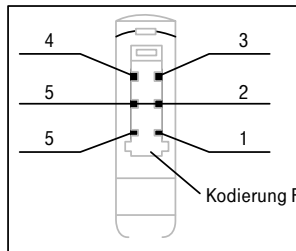

Stift	Funktion
1	T-DSL Signal U-R a
2	T-DSL Signal U-R b
3	nicht belegt
4	nicht belegt
5	nicht belegt
6	nicht belegt

### 5.1.2 Verbindungskabel zwischen T-DSL Splitter und T-DSL Modem

Als Verbindungskabel können Sie ein ISDN-Anschlusskabel oder ein 1:1 vollbeschaltetes UTP-Kabel verwenden. Benutzt werden lediglich die Stifte 4 und 5. Als Verbindungselement dient ein RJ 45-Stecker.

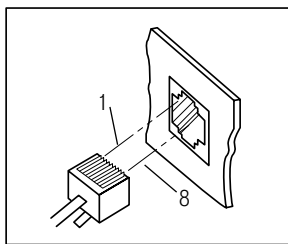


Stift	Funktion
1	nicht belegt
2	nicht belegt
3	nicht belegt
4	T-DSL-Signal U-R2 a
5	T-DSL-Signal U-R2 b
6	nicht belegt
7	nicht belegt
8	nicht belegt

#### Hinweis:

Wenn als Verbindungskabel zwischen Splitter und Modem ein UTP-Kabel verwendet wird, muss dieses vollbeschaltet, d. h. 8-adrig, sein.

### 5.1.3 UTP-Kabel

Steckerbelegung für ein UTP-Kabel zwischen T-DSL Modem und PC. Als Verbindungselement dient ein RJ 45-Stecker.

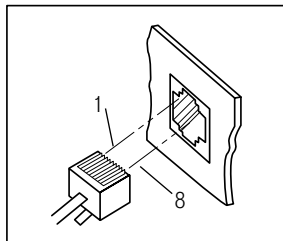

Stift	Funktion
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	nicht belegt
5	nicht belegt
6	RX-
7	nicht belegt
8	nicht belegt

## 5.2 Kontaktbelegung – Anschlussdosen

### 5.2.1 Universal-Anschlussdose UAE 1x8 (Western-Dose, einfach RJ 45)

Aufputz




Unterputz



**Leistungsmerkmale:**

- Eine 8-polige Buchse (RJ 45)
- Verwendung als ISDN Anschlussdose
- Verwendung als T-DSL Anschlussdose zum Anschließen des T-DSL Modems

### Kontaktbelegung:

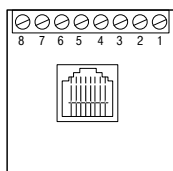

### Verwendung als ISDN-Anschlussdose:

An die Anschlussklemmleiste wird an die Kontaktpaare 5/4 und 6/3 der ISDN-S<sub>0</sub>-Bus angeschaltet. Dabei gilt folgende Belegung:

S <sub>0</sub> -Bus	entspricht	RJ 45
2a		3
1a		4
1b		5
2b		6

### Verwendung als T-DSL Anschlussdose:

An die Anschlussklemmleiste wird an das Kontaktpaar 5/4 das ADSL-Signal vom T-DSL Splitter angeschaltet.

### 5.2.2 ISDN-Anschlussdose IAE 2x8 (8)

Aufputz




Unterputz



#### Leistungsmerkmale:

- Zwei parallel geschaltete 8-polige Buchsen (RJ 45)
- Verwendung als ISDN-Anschlussdose: Nutzung von zwei ISDN-Endgeräten an einem ISDN-Anschluss
- Verwendung als T-DSL Anschlussdose: Anschluss des T-DSL Modems

#### Kontaktbelegung:

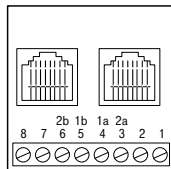

#### Verwendung als ISDN-Anschlussdose:

An die Anschlussklemmleiste wird an die Kontaktpaare 5/4 und 6/3 der ISDN-S<sub>0</sub>-Bus angeschaltet. Dabei gilt folgende Belegung:

S <sub>0</sub> -Bus	entspricht	RJ 45
2a		3
1a		4
1b		5
2b		6

#### Verwendung als T-DSL Anschlussdose:

An die Anschlussklemmleiste wird an das Kontaktpaar 5/4 das ADSL-Signal vom T-DSL Splitter angeschaltet. Eine der beiden Buchsen dient zum Anschluss des T-DSL Modems.

#### Achtung:

An die zweite Buchse darf kein weiteres Gerät angeschlossen werden!

### 5.2.3 ISDN-Anschlussdose IAE 8/8 (8)

Aufputz




Unterputz



#### Leistungsmerkmale:

- Zwei getrennt geschaltete 8-polige Buchsen (RJ 45)
- Nutzung von zwei unterschiedlichen Diensten, z. B. T-DSL und T-ISDN an einer Anschlussdose

#### Kontaktbelegung:

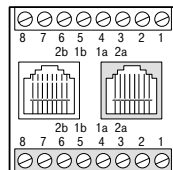

An die obere Anschlussklemmleiste wird an das Kontaktpaar 5/4 das ADSL-Signal vom Splitter angeschlossen. An die untere Anschlussklemmleiste wird an die Kontaktpaare 5/4 und 6/3 der ISDN-S<sub>0</sub>-Bus angeschlossen.

#### Achtung:

Bitte unbedingt die Belegung der IAE 8/8-Dose beachten!

linke Buchse, obere Anschlussklemmleiste: T-DSL

rechte Buchse, untere Anschlussklemmleiste: T-ISDN

Um Schäden an Geräten zu vermeiden, dürfen die Buchsen nicht verwechselt werden. Wir empfehlen daher, die Buchsen entsprechend zu beschriften.

## 5.2.4 Telefondose TAE 3x6 NFN

Aufputz




Unterputz



### Leistungsmerkmale:

- Nutzung von einem analogen Telefon und zwei Zusatzgeräten an einem Telefonanschluss
- Drei Buchsen, N-, F-, N-kodiert

### Kontaktbelegung:

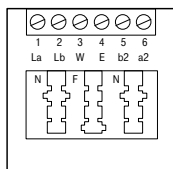

### 5.2.5 Telefondose TAE 2x6/6 NF/F

Aufputz




Unterputz




#### Leistungsmerkmale:

- Für zwei getrennte analoge Anschlüsse zur Nutzung von zwei Telefonen und einem Zusatzgerät
- Drei Buchsen, NF- und F-kodiert

#### Kontaktbelegung:

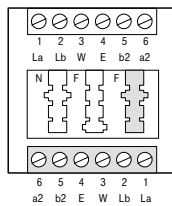

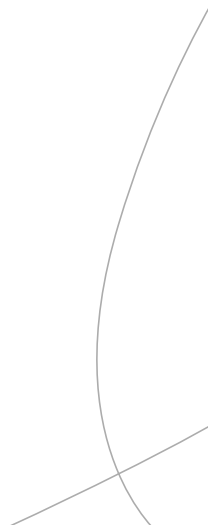

## 5.2.6 T-DSL Splitter

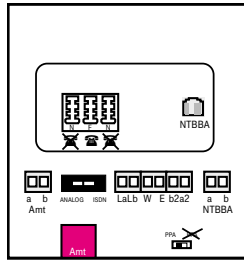


Abb. 1: T-DSL Splitter bis Baureihe 12/2001

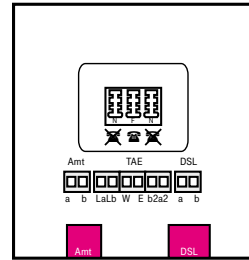


Abb. 2: T-DSL Splitter ab Baureihe 01/2002

## Anschlussbuchsen:

Bezeichnung	Amt	TAE	DSL*
<b>Funktion</b>	RJ 11-Buchse für den Anschluss an die 1. TAE-Dose	TAE-Buchse für den Anschluss des ISDN-NTBA oder des analogen Endgerätes	RJ 45-Buchse für den Anschluss des T-DSL Modems

\* T-DSL Splitter bis Baureihe 12/2001 tragen die Bezeichnung „NTBBA“ statt „DSL“.

### Anschlussbelegung-Klemmenblock:

Bezeichnung	Amt		TAE				DSL*			
<b>Klemmenblock</b>	a	b	La	Lb	W	E	b2	a2	a	b
<b>Funktion</b>	Anschluss des T-DSL Splitters an die 1. TAE-Dose		Anschluss für ISDN-NTBA (La/Lb) oder analoges Endgerät (b2/a2)				Anschluss für T-DSL Modem			

\* T-DSL Splitter bis Baureihe 12/2001 tragen die Bezeichnung „NTBBA“ statt „DSL“.

### Umschalter „Analog/ISDN“ (Abb. 1):

Hier ist die Art des Anschlusses T-Net (Analog) oder T-ISDN einzustellen. T-DSL Splitter der neuen Generation (Baureihen ab 01/2002; siehe Abb. 2) sind ohne Umschalter ausgestattet; die Umschaltung erfolgt automatisch.

### Umschalter „PPA“ (Abb.1):

Wird der T-DSL Splitter ohne eine „1. TAE-Dose“ direkt mit der Anschlussleitung verbunden, ist der PPA-Schalter auf den Wert „PPA“ zu stellen. T-DSL Splitter der neuen Generation (Baureihen ab 01/2002; siehe Abb. 2) sind ohne PPA-Schalter ausgestattet. Diese sind grundsätzlich über eine „1. TAE-Dose“ anzuschließen (falls keine 1. TAE vorhanden ist, kontaktieren Sie bitte den technischen Kundendienst von T-Com, siehe Seite 100).

### 5.3 Abkürzungen und Fachbegriffe kurz erklärt

#### A

**ADSL** Abk. für **A**symmetric **D**igital **S**ubscriber **L**ine. Zugangstechnologie der DSL-Technologien, mit der über ein normales Kupferkabel Daten mit Hochgeschwindigkeit empfangen und versendet werden können. Asymmetrisch deshalb, weil beim Herunterladen aus dem Internet auf den eigenen PC höhere Geschwindigkeiten erreicht werden als beim Versenden von Daten.

**Anschlussleitung** Leitung zwischen Vermittlungsstelle und Netzabschluss.

**APL** Abk. für **A**bschluss**p**unkt **L**inientechnik. Befindet sich i. d. R. im Keller. Hier endet das Erdkabel von der Vermittlungsstelle. Vom APL führt i. A. ein Installationskabel an die 1. TAE-Dose.

#### B

**10BaseT** Kürzel steht für 10 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit, Basisbandübertragung und TP-Verkabelung (Twisted Pair). Es handelt sich dabei um ein Verkabelungskonzept für Ethernet-Systeme, basierend auf symmetrischen Vierdrahtleitungen in ungeschirmter (Unshielded Twisted Pair, UTP) oder geschirmter Ausführung (Shielded Twisted Pair, STP).

**Bandbreite** Frequenzbereich (Datenmenge), der über ein Übertragungsmedium übermittelt werden kann. Bei ISDN liegt die Bandbreite bei 64 kbit/s je Kanal.

**BBAE** Abk. für **B**reit**b**and**a**nschluss**e**inheit. Frühere Bezeichnung für den T-DSL Splitter.

**bit** Abk. für **b**inary **D**igit. Kleinste Informationseinheit in der Computertechnik. Signale werden in den logischen Zuständen „0“ und „1“ dargestellt.

**B-Kanal** Nutzkanal im ISDN. Ein Basisanschluss verfügt über zwei Nutzkanäle mit je 64 kbit/s, ein Primärmultiplexanschluss stellt 30 Nutzkanäle mit je 64 kbit/s zur Verfügung.

**bps** Abk. für **bits pro Sekunde**. Ein Maßstab für die Übertragungsrate.

**Breitband-PoP** Abk. für **Breitband-Point of Presence**. Zugangspunkt (Einwahlknoten) im Internet für hohe Bandbreiten.

**Browser** Programm zur Darstellung von Inhalten im Internet.

**Bus** Leitungssystem. Steuert den Datenaustausch zwischen Computerkomponenten wie Festplatte, Prozessor und Arbeitsspeicher sowie zwischen dem Computer und angeschlossenen Peripheriegeräten wie Drucker, Tastatur, Scanner und Maus. Ein Bus besteht aus Leitungen und dem Bus-Controller, der die Nutzung dieser Leitungen steuert.

**Byte** Maßeinheit der Speichergröße. 1 Byte ist eine Gruppe von 8 bits.

## C

**CAT** Abk. für **Category**. Spezifikation für symmetrische Verkabelungen, z. B.: CAT 3, Datenverbindungen mit hohen Datenraten bis 16 Mbit/s; CAT 5, Datenverbindungen mit sehr hohen Datenraten bis 100 Mbit/s.

**COM-Port** Bezeichnung für die serielle Schnittstelle eines Computers, an der beispielsweise die Maus oder externe Datenübertragungseinrichtungen betrieben werden.

## D

**Datenübertragungsrate** Die Datenübertragungsrate gibt die Anzahl der Informationseinheiten pro Zeitabschnitt an, die zwischen Sender und Empfänger übertragen werden.

**D-Kanal** Steuerkanal im ISDN. Jeder Basisanschluss und jeder Primärmultiplexanschluss verfügt über einen Steuerkanal, über den der Verbindungsaufbau abgewickelt wird. Zusätzlich können über den D-Kanal Wahlinformationen (z. B. Übermittlung der Rufnummer) weitergegeben und in begrenztem Umfang Nutzdaten übertragen werden.

**Domain** Begriff aus der Netzwerktechnologie. Ein logisches Teilnetz eines Computernetzwerks wird als Domain bezeichnet und mit einem eigenen Namen, dem Domain-Namen, versehen. Die Domain-Struktur des Internets ist hierarchisch gegliedert. Die oberste Domain (Top-Level-Domain) bezeichnet das Land (z. B. „de“ für Deutschland) oder die Art der Einrichtung (z. B. „com“ für private Unternehmen), die eine Domain verwaltet.

**Download** Datentransfer bei Online-Verbindungen, wobei Dateien z. B. vom Internet oder einem Datennetz-Server auf den eigenen PC „heruntergeladen“ werden, um sie dort weiterzuverarbeiten.

**DSL** Abk. für **D**igital **S**ubscriber **L**ine. Sammelbegriff für Zugangstechnologien, mit denen über ein normales Kupferkabel Daten in einer hohen Bandbreite übertragen werden können. Eine der Zugangstechnologien ist ADSL. Die Technologie wird bei T-Com unter dem Markennamen „T-DSL“ angeboten.

## **E**

**Endeinrichtung** ist grundsätzlich das letzte Glied in der Kette der Telekommunikations-einrichtungen: z. B. Telefon, Faxgerät oder PC mit ISDN- und/oder Netzwerkkarte.

**Endgerät** siehe Endeinrichtung

**Ethernet** Standardisierte Netzwerktechnologie für das Verbinden mehrerer Computer zu einem lokalen Netzwerk. Standard-Ethernet arbeitet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Mbit/s, das neuere Fast-Ethernet mit 100 Mbit/s.

**Extranet** Geschlossenes privates, meist unternehmenseigenes Computernetz. Die Datenübertragung erfolgt paketvermittelt über öffentliche Leitungen. Erweiterung unternehmensinterner Computernetze (Intranet), durch die auch externe Nutzer eine (meist beschränkte) Zugriffsmöglichkeit auf das Intranet erhalten.

## F

**FastPath** Unter FastPath versteht man bei T-DSL die Deaktivierung eines Fehlerkorrekturverfahrens bei der Datenübertragung, um eine Verringerung der Signallaufzeit zu erreichen. Dadurch erhalten Online-Spieler eine Chancensteigerung, zum Beispiel bei Action-Spielen, bei denen es auf Reaktionszeiten ankommt.

**Firewall** Sicherheitssystem eines lokalen Netzwerks zum Schutz vor unbefugtem Zugriff von außen.

## G

**Gateway** Übergang zwischen verschiedenen Netzen, z. B. T-Online und Internet.

## H

**Hotlines** Servicenummern, unter denen man Hilfe bei Problemen erhält.

**HTML** Abk. für **H**ypertext **M**arkup **L**anguage. Programmiersprache zur Erstellung von Web-Seiten im World Wide Web.

**HTTP** Abk. für **H**ypertext **T**ransfer **P**rotocol. Bezeichnung für das Kommunikationsprotokoll im World Wide Web.

**Hub** Begriff aus der Netzwerktechnologie. Das zentrale Element, mit dem ethernetfähige Rechner sternförmig miteinander verbunden werden können.

## I

**IAE** Abk. für ISDN-**A**nschluss**e**inheit. Standardisierte Steckdose, an der ISDN-Endgeräte angeschlossen werden.

**Interface** Schnittstelle. Das Interface ist eine Trennstelle zwischen technischen Einrichtungen; es stellt somit die Grenze zwischen Systemen, Baugruppen, Prozessen und Programmen dar.

**Internet** Kurzwort für **I**nternational **N**etwork. Computernetz, das weltweit Universitäten, Unternehmen und Institutionen zum Versenden und Empfangen von Nachrichten für Diskussionsforen, Datenbankrecherchen und Datenübertragung verbindet. Das World Wide Web fasst verschiedene Internet-Dienste unter einer komfortablen Multimedia-Oberfläche zusammen. Inzwischen sind über 40 Millionen Menschen in mehr als 150 Ländern über das Internet erreichbar.

**Internet-Provider** Anbieter eines Internet-Kommunikationsdienstes, z. B. T-Online.

**Intranet** Lokales, unternehmensinternes Computernetz auf der Basis von Internet-Technologien, das die gleichen Internet-Dienste bereitstellt, z. B. E-Mail-Versand und Homepages.

**ISA-Steckplatz** Abk. für **I**ndustry **S**tandard **A**rchitecture. Standardisierter 8- bzw. 16-bit-Erweiterungssteckplatz für PCs.

**ISDN** Abk. für **I**ntegrated **S**ervices **D**igital **N**etwork, übersetzt: Dienste integrierendes digitales Netz. ISDN integriert Telekommunikationsdienste wie Telefon, Fax und Datenkommunikation in einem Netz. Die Digitalisierung verbessert die Übertragungsqualität (64 kbit/s) und erhöht die Übertragungsgeschwindigkeit gegenüber der herkömmlichen analogen Übertragung.

**ISDN-Intern/-Extern** Alternative Bezeichnung für den S<sub>0</sub>-Bus.

**ISDN-Karte** Adapter für den Anschluss eines PCs an den ISDN-Basisanschluss. Technisch unterscheidet man aktive und passive Karten. Aktive ISDN-Karten verfügen über einen eigenen Prozessor, der Kommunikationsvorgänge unabhängig vom PC-Prozessor abwickelt und somit keine Ressourcen benötigt. Eine passive ISDN-Karte hingegen nutzt Ressourcen des PCs und arbeitet – je nach Leistungsfähigkeit des PCs – unter Umständen nur eingeschränkt im Hintergrund.

## K

**Kanalbündelung** Mehrere ISDN-B-Kanäle können vorübergehend gekoppelt werden. Ziel: Erreichen einer höheren Datenübertragungsrate (als der pro B-Kanal möglichen 64 kbit/s).

**kbit/s** Abk. für **kilo bits** pro **Sekunde**. Einheit für die Übertragungsgeschwindigkeit.

**Klemmen-Montage** Im Gegensatz zur einfachen Steckverbindung wird bei dieser Montage das Installationskabel mit den Anschlussklemmen verbunden.

**KNTBBA** Früher verwendete Bezeichnung für das Verbindungskabel zwischen T-DSL Splitter und T-DSL Modem.

## L

**LAN** Abk. für **Local Area Network**. Lokales Computernetzwerk, auf das i. d. R. kein öffentlicher Zugriff besteht.

**LAN to LAN** Verbindung von zwei oder mehreren Computernetzwerken (LAN) zu einem Computernetzwerk über Telekommunikationsverbindungen.

**Link** Kurzform von Hyperlink. In HTML-Dokumenten verweisen Links auf andere Textstellen, Medien und Dokumente und verknüpfen auf diese Weise verschiedene HTML-Dokumente miteinander. Durch Anklicken eines als Link markierten Elements gelangt man zu dem verbundenen Dokument bzw. zu einer verbundenen Textstelle.

## M

**Modem** Abk. für **Modulator/Demodulator**. Gerät zur Datenübertragung auf Telefonleitungen.

## N

**Netzabschluss** Beim analogen Telefonanschluss bildet die erste TAE den Netzabschluss; im T-ISDN ist dies der NTBA.

**Netzknoten** Beim Wählnetz bildet die Vermittlungsstelle den Netzknoten.

**NFN** siehe TAE

**NTBA** Abk. für **Network-Termination-Basisanschluss**. Netzabschluss am T-ISDN Basisanschluss. Technisch realisiert in einer kleinen Box, dem Netzabschlussgerät. Vom NTBA wird die Umsetzung der 2-Draht-Leitung in eine hausinterne 4-Draht-Leitung (ISDN-Intern, S<sub>0</sub>-Schnittstelle) vorgenommen.

**NTBBA** Abk. für **Network-Termination-Breitbandanschluss**. Früher verwendete Bezeichnung für das T-DSL Modem.

**Nutzkanal** Entspricht einer Telefonleitung im T-Net. Beim T-ISDN sind im Basisanschluss zwei Nutzkanäle mit je 64 kbit/s Datenübertragungsrate enthalten.

## O

**Offline** Aus dem Englischen, „off line“ (ohne Verbindung). Verbindungsloser Betriebszustand z. B. des PCs.

**Online** Aus dem Englischen, „on line“ (in Verbindung). Zum Beispiel der Zustand der Verbindung eines PCs mit Datennetzen oder beim Datenaustausch von PC zu PC.

## P

**PCI-Steckplatz** Standardisierter 32-bit-Erweiterungssteckplatz für PCs.

**PCMCIA-Card** Erweiterungskarte in Scheckkartengröße für Notebooks nach dem PCMCIA-Standard.

**Plug & Play** „Einstecken und spielen“. Technik, die die Selbstkonfigurierung von Computern bei Systemerweiterungen z. B. mit Peripheriegeräten oder Erweiterungskarten ermöglicht.

**PPA-Schalter** Abk. für **P**assiver **P**rüfabschluss-Schalter im T-DSL Splitter, der auf „PPA“ zu stellen ist, wenn der T-DSL Splitter ohne „1. TAE-Dose“ direkt mit der Anschlussleitung verbunden wird. T-DSL Splitter der neuen Generation (Baureihen ab 01/2002) sind ohne PPA-Schalter ausgestattet. Diese sind grundsätzlich über eine „1. TAE-Dose“ anzuschließen (falls keine 1. TAE vorhanden ist, kontaktieren Sie bitte den technischen Kundendienst von T-Com, siehe Seite 100).

**Provider** siehe Internet-Provider

## R

**RJ** Abk. für **R**egistered **J**ack. International standardisierte Steckverbinder (auch Westernstecker genannt). RJ-Steckverbinder haben sich für ungeschirmte 2-Drahtleitungen (Unshielded Twisted Pair, UTP) weltweit durchgesetzt, insbesondere für den Endgeräteanschluss im ISDN (IAE-Stecker) und in Netzwerk-Installationen. Gängige Steckverbinder sind RJ 11, RJ 12 und besonders RJ 45.

**Router** Netzkoppelement in Software- und Hardwarekonfigurationen zur Verbindung mit weiteren Netzwerken. Daten mit einer Ziel-Netzwerkadresse, die nicht im eigenen lokalen Netzwerk liegen, werden über den Router geleitet.

## S

**S<sub>0</sub>-Bus** Werden an der S<sub>0</sub>-Schnittstelle des Mehrgeräteanschlusses mehrere IAE-Dosen parallel angeschlossen, nennt man diese Installation einen externen S<sub>0</sub>-Bus (ISDN-Extern). Er stellt zwei B-Kanäle und einen D-Kanal zur Verfügung. Der S<sub>0</sub>-Bus wird vieradrig ausgeführt; an ihm lassen sich bis zu zwölf IAE-Dosen installieren. Gleichzeitig können maximal acht ISDN-Endgeräte betrieben werden, von denen vier eine eigene Stromversorgung benötigen. Der interne S<sub>0</sub>-Bus (ISDN-Intern) wird in den Telekommunikationsanlagen bereitgestellt. Hier erfolgt die Stromversorgung der ISDN-Endgeräte über die Telekommunikationsanlage. An den internen S<sub>0</sub>-Bus angeschlossene ISDN-Endgeräte können auf die Funktionalität der Telekommunikationsanlage mit Nutzung der Leistungsmerkmale wie kostenfreie Interngespräche, Anklopfen, Makeln etc. zurückgreifen.

**S<sub>0</sub>-Schnittstelle** International standardisierte Schnittstelle für ISDN-Einrichtungen. Diese Schnittstelle wird netzseitig vom NTBA bereitgestellt. Nutzerseitig ist die Schnittstelle sowohl für den Anschluss einer Telekommunikationsanlage (Anlagenanschluss) als auch für den Anschluss von bis zu acht ISDN-Endgeräten (Mehrgeräteanschluss) vorgesehen.

**Server** Computer, der zentrale Aufgaben in einem LAN wahrnimmt, also z. B. Daten speichert und sichert, Web-Seiten für den Zugriff aus dem Internet bereithält (Web-Server) oder E-Mails versendet und entgegennimmt (Mail-Server).

**Stand-alone-Lösung** PC-Arbeitsplatz, der nicht mit anderen PCs vernetzt ist und nicht mit anderen Arbeitsplätzen kommuniziert.

**STP** Abk. für **Shielded Twisted Pair**. Kabel, bei dem jeweils zwei Adern miteinander verdreht sind und jedes Adernpaar geschirmt ist.

**Surfen** „Entdeckungsreise“ auf der Suche nach interessanten Angeboten in weit verzweigten Datennetzen wie T-Online.

**Switch** Netzkopplungselement mit der Funktionalität der Bandbreitenoptimierung in jedem einzelnen angeschlossenen Netzsegment. Switches ermöglichen damit die bedarfsorientierte Reservierung von Übertragungskapazitäten zwischen den angeschlossenen Segmenten, so dass den über den Switch verbundenen Segmenten exklusiv die größtmögliche Bandbreite zur Verfügung steht.

## T

**TAE** Abk. für **Telekommunikationsanschlusseinheit**. In Deutschland übliche Steckdosen zum Anschluss analoger Telekommunikationsgeräte an das T-Net. Bei den TAE-Steckern und TAE-Steckdosen wird zwischen F- und N-Kodierung unterschieden.

- F-Kodierung: F bedeutet Fernsprechen. Diese Stecker sind an Telefonen angebracht.
- N-Kodierung: N bedeutet Nichtfernsprechen. Diese Stecker sind an Zusatzgeräten wie z. B. Faxgeräten Modems und Anrufbeantwortern angebracht.

Es stehen verschiedene Ausführungen zur Verfügung. Am häufigsten findet die Dreifach-TAE (NFN) Anwendung, an der ein Telefon und zwei Zusatzgeräte angeschlossen werden.

**TAE-AsK** Abk. für **T**elekommunikations**a**nschluss**e**inheit**A**nschluss**-K**abel.  
Bezeichnung für das Anschlusskabel von der TAE zum T-DSL Splitter bzw. von der TAE zum ISDN-NTBA.

**TCP/IP** Abk. für **T**ransmission **C**ontrol **P**rotocol/**I**nternet **P**rotocol. Übertragungsprotokoll für Netzwerke. Überwiegende Anwendung bei der LAN-/Internet-Kommunikation.

**T-DSL** Markenname, unter dem die DSL Technologie von T-Com zusammengefasst ist (siehe auch DSL).

**T-DSL 1500** Produktvariante von T-DSL mit einer gesteigerten Übertragungsrate von bis zu 1.536 kbit/s im Download und bis zu 192 kbit/s im Upload.

**T-DSL Anschlusspaket** Dieses Paket erhalten Sie bei der Bereitstellung von T-DSL. Darin befinden sich der T-DSL Splitter, ein TAE-Anschlusskabel, eine Montageanleitung sowie eine CD-ROM mit Tipps und Tools zur Installation.

**T-DSL Modem** Spezielles Modem für die Datenübertragung mit Hilfe der T-DSL Zugangstechnologie.

**T-DSL Splitter** Gerät, das die für Telefondienste erforderlichen Signale von den T-DSL Datensignalen trennt.

**Terminaladapter** Gerät zur Schnittstellenanpassung. Hierdurch wird der Anschluss von unterschiedlichem Equipment an T-ISDN ermöglicht. So können vorhandene analoge Endgeräte mit Tonwahl weiter genutzt werden.

**T-ISDN** Das digitale Hochleistungsnetz von T-Com zum Anschluss von digitalen ISDN-Endgeräten.

**Tk-Anlage** ist der Fachausdruck für Telekommunikationseinrichtungen, welche die Vermittlung zwischen mehreren internen Endgeräten und einem öffentlichen Telekommunikationsnetz übernehmen.

**Tk-Einrichtungen** bezeichnet alle Bestandteile, die für Telekommunikation genutzt werden können, z. B. Leitungen, Anschlussdosen, Telefone, Tk-Anlagen usw.

**T-Net** Das digitale Telefonnetz von T-Com zum Anschluss analoger Endgeräte.

**Technischer Kundendienst von T-Com:** Der technische Kundendienst von T-Com führt sämtliche Installationsarbeiten in Ihrem Auftrag aus. Durch Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sorgt er jederzeit für eine optimale Gesprächs- und Datenübertragung.

## U

**UAE** Abk. für **Universalanschlusseinheit**. Standardisierte Steckdose mit RJ 45-Buchsen für den Endgeräteanschluss im ISDN und in Netzwerken.

**Übertragungsrate** siehe Datenübertragungsrate

**Updaten** Aktualisieren eines Computers bzw. eines Software-Programms. Ein Update ist die aktualisierte Version eines vorhandenen Software-Produktes; man erkennt es an der höheren Versionsnummer.

**Upload** Datentransfer bei Online-Verbindungen, wobei Dateien von dem eigenen PC auf einen anderen PC oder zu einem Datennetzserver übertragen werden.

**Upstream 384 für T-DSL 1500** Optionales Leistungsmerkmal für T-DSL 1500, das die Upload-Geschwindigkeit auf bis zu 384 kbit/s erhöht.

**URL** Abk. für **U**niform **R**esource **L**ocator. Bezeichnet eindeutig die Adresse eines Dokuments im Internet. So ist z. B. über [www.t-com.de](http://www.t-com.de) T-Com erreichbar.

**USB** Abk. für **U**niversal **S**erial **B**us. Eine einheitliche Schnittstelle, mit der Peripheriegeräte wie Modems, Drucker oder Digitalkameras mit dem Computer verbunden werden.

**UTP** Abk. für **U**nshielded **T**wisted **P**air. Kabel, bei dem jeweils zwei Adern miteinander verdreht sind. Eine Schirmung der Adernpaare ist nicht vorhanden.

## V

**Vermittlungsstelle** Knotenpunkt im öffentlichen Telekommunikationsnetz. Man unterscheidet zwischen Ortsvermittlungsstellen und Fernvermittlungsstellen.

## W

**Web-Browser** siehe Browser

**WebMail** Dienst, mit dem über einen Browser im Internet E-Mails versendet und empfangen werden können.

**Web-Server** Server, der Dokumente im HTML-Format zum Abruf über das Internet bereithält.

**Westernstecker** siehe RJ

**WWW** Abk. für **W**orld **W**ide **W**eb. Bibliothek aus Ressourcen im Internet. Die Dokumente sind auf einzelnen Internet-Servern gespeichert. Grundlage des WWW ist HTML. WWW-Seiten sind über Internet-Adressen, die so genannten URLs, aufzufinden. Das verwendete Protokoll wird als HTTP bezeichnet.

#### 5.4 Stichwortverzeichnis

ADSL	8, 86
Bandbreite	10, 86
Basiskanäle	<b>9</b>
BBAE	86
bit	8, 86
Breitband-PoP	72, 87
Byte	8, 87
CAT3	15, 87
CAT5	15, 87
Download	8, 88
Endeinrichtungen/Endgeräte	10, 13, 16, 88
Ethernet	11, 88
Hub	17, 89
IAE	<b>78, 80, 89</b>
Internet-Provider	8, 12, 73, 90
ISDN-NTBA	5, 11, 16, 90, 92
kbit/s	8, 91
Klemmen-Montage	16, 91
KNTBBA	91
NFF	82
NFN	16, 92, <b>81</b>
NTBBA	92

Plug & Play	20, 36, 93
PPA	<b>85</b> , 93
RJ 11-Buchse/-Stecker	16, 74, 93
RJ 45-Buchse/-Stecker	16, <b>75</b> , 76, 78, 79, 93
Router	17, 93
Switch	17, 94
TAE-AsK	5, 13, 15, <b>74</b> , 95
TAE-Dose	13, 15, 16, <b>81</b> , <b>82</b> , 94
T-DSL	3, <b>8</b> , <b>9</b> , <b>10</b> , 95
T-DSL Anschlusspaket	13, 72, <b>95</b>
T-DSL Modem	10, 11, 12, 13, <b>14</b> , <b>15</b> , <b>17</b> , 95
T-DSL Splitter	10, 11, 12, <b>13</b> , <b>14</b> , <b>15</b> , <b>16</b> , <b>84</b> , 95
T-ISDN	9, 11, 12, <b>95</b>
Tk-Anlage	17, <b>96</b>
T-Net	8, 11, 12, <b>96</b>
T-Online	8, 12
T-Service	13, <b>73</b> , 96, 100
UAE	29, 31, <b>76</b> , 96
USB-Kabel	14, <b>97</b>
Upload	8, <b>96</b>
UTP-Kabel	5, 14, 15, 75, <b>76</b> , 97
Western-Dose	<b>76</b>
World Wide Web	3, 97
10BaseT	11, 16, <b>86</b>

## 5.5 Unterstützung, Beratung, Vertrieb

Wir hoffen, dass dieses Handbuch Ihnen eine gute Grundlage für den Einstieg in T-DSL bietet und ein guter Ratgeber für die Installation Ihres eigenen T-DSL Anschlusses ist.

Sollten wider Erwarten Schwierigkeiten bei der Montage auftreten, finden Sie auf der CD-ROM „T-DSL leicht gemacht“ (liegt Ihrem Anschlusspaket bei) schnelle Hilfe. Bei speziellen Problemen bieten auch die Websites zu T-DSL wertvolle Unterstützung. Lesen Sie zum Beispiel unter [www.t-com.de/faq/t-dsl](http://www.t-com.de/faq/t-dsl) Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zur T-DSL Installation oder holen Sie zusätzliche Informationen auf der Seite [www.t-com.de/t-dsl](http://www.t-com.de/t-dsl) ein.

Wenn Sie darüber hinaus weitere Beratung benötigen oder Geräte bzw. Zubehör von T-Com erwerben möchten, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Details zum Netzausbau und weitere Informationen über T-DSL erhalten Sie unter:


- [www.t-com.de/t-dsl](http://www.t-com.de/t-dsl)
- im T-Punkt
- **freecall 0800 33 09000**


Bei technischen Fragen zur T-DSL Installation rufen Sie einfach unsere T-DSL Technik-Hotline an:

- **0180call 01805 33 8801** (0,12 €/Min.)

Der technische Kundendienst von T-Com berät Sie nicht nur bei eventuellen Störungen, sondern übernimmt auf Ihren Wunsch hin auch die komplette Installation des T-DSL Internet-Zugangs und/oder die Vernetzung von PCs:

- **freecall 0800 33 02000**

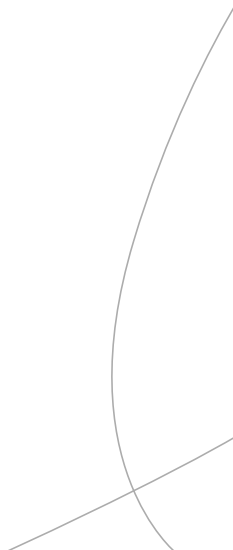

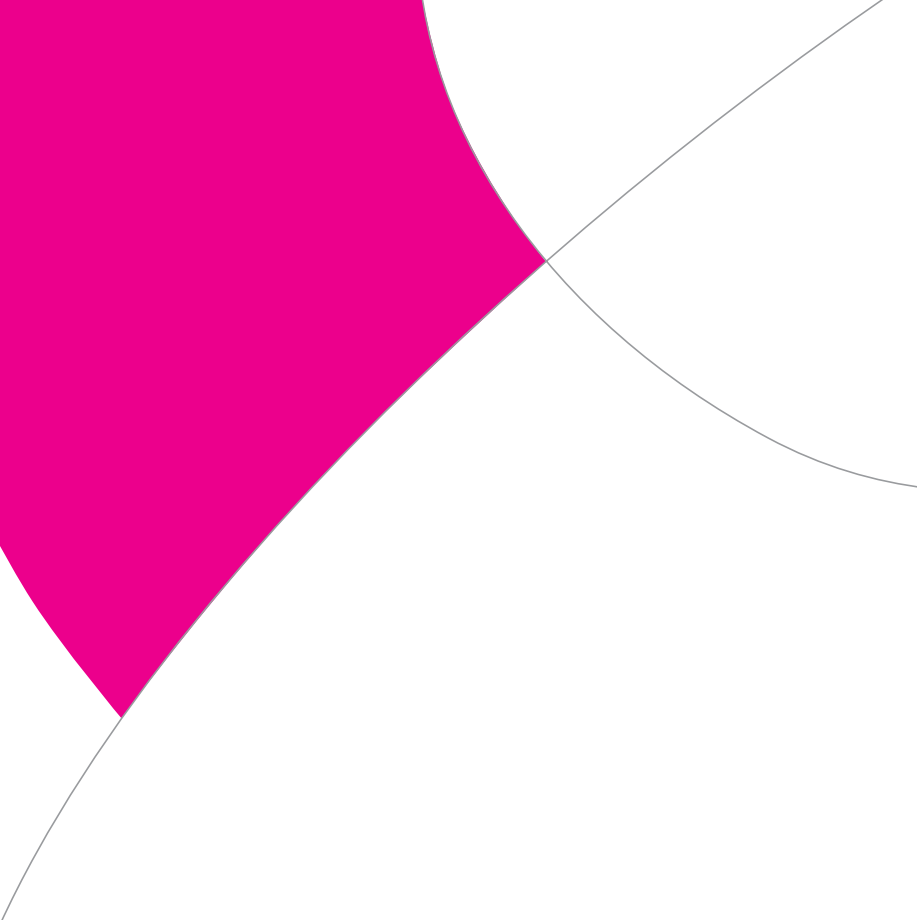

**Herausgeber:**

Deutsche Telekom AG,  
T-Com Zentrale  
Postfach 20 00  
53105 Bonn

■ ■ ■ ■ ■ **T** ■ ■ ■ ■ **Com** ■